SAMSUNG

ДВУЧЕСТОТЕН GSM ТЕЛЕФОН SGH-T400

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03884A
Bulgarian. 2003/05. Rev.1.0

GSM
GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Съдържание

Важни инструкции за безопасност 7

Разопаковане 9

Вашият телефон 10
Изглед на телефона 10
Дисплей 13
Служебен светодиод 16

Как да започнем 17
Поставяне на SIM карта и батерия 17
Зареждане на батерия 19
Включване и изключване на телефона 22

Функции на разговорите 24
Осъществяване на обаждане 24
Настройка на звука 26
Отговаряне на повикване 27
Преглеждане на пропуснати повиквания 28
Опции по време на обаждане 30

Телефонен указател 37
Съхраняване на телефонен номер и име 37
Използване на опциите на телефонния указател 38
Бързо набиране чрез настройка на SIM паметта 41
Търсене и набиране на номер от телефонния указател 42
Набиране на номер чрез използване на сервизна директория или информация номера. 43

Информацията в това ръководство се смята за вярна по време на отпечатването; но Samsung си запазва правото да променя или изменя спецификациите без предупреждение. Част от съдържанието на тази инструкция за експлоатация може да се различава от телефона в зависимост от инсталирания софтуер, SIM картата ви или мобилния ви оператор.

Съдържание (продължение)

Въвеждане на текст **44**
Промяна в режима на въвеждане на текст .. 45
Използване на режим T9 46
Използване на ABC режим 48
Използване на режим числа 50
Използване на Режим символи 50

Избор на функции и опции **51**

Използване на менютата **53**
Структура на менюто 54

Запис разговори **57**
Пропуснати разговори *(Меню 1-1)* 57
Приети разговори *(Меню 1-2)* 57
Изходящи разговори *(Меню 1-3)* 58
Продължителност на разговорите *(Меню 1-4)* . 58
Цена разговор *(Меню 1-5)* 59

Съобщения **60**
Гласова поща *(Меню 2-1)* 60
Чети съобщения *(Меню 2-2)* 61
Пиши съобщения *(Меню 2-3)* 63
Списък на зададените съобщения *(Меню 2-4)* . 64
Установяване *(Меню 2-5)* 64
Съобщение до всички *(Меню 2-6)* 65
Картинка съобщение *(Меню 2-7)* 67

Гласови функции **69**
Гласово избиране *(Меню 3-1)* 69
Гласова команда *(Меню 3-2)* 72
Гласова записка *(Меню 3-3)* 72

Тонове **74**
Тон позвъняване *(Меню 4-1)* 74
Композиране мелодии *(Меню 4-2)* 75
Сила на звънене *(Меню 4-3)* 77
Вид звънене *(Меню 4-4)* 77
Тон клавиатура *(Меню 4-5)* 78
Тон съобщение *(Меню 4-6)* 78
Включване/изключване *(Меню 4-7)* 78
Тон грешка *(Меню 4-8)* 79
Минутно напомняне *(Меню 4-9)* 79
Свързващ тон *(Меню 4-10)* 79

Настройки **80**
Телефон настройка *(Меню 5-1)* 80
Клетъчна мрежа услуги *(Меню 5-2)* 86
Сигурност настройки *(Меню 5-3)* 95
LCD/LED настройки *(Меню 5-4)* 98
Браузер настройки *(Меню 5-5)* 100

Органайзер **101**
Разписание *(Меню 6-1)* 101
Аларма *(Меню 6-2)* 103
Калкулатор *(Меню 6-3)* 105
Списък задачи *(Меню 6-4)* 107
Календар *(Меню 6-5)* 108
Световно време (Меню 6-6) 109
Часовник (Меню 6-7) 110
Преобразуване (Меню 6-8) 111
Таймер (Меню 6-9) 113
Хронометър *(Меню 6-10)* 114

Съдържание (продължение)

Игри **115**
Bowling *(Меню 7-1)* 116
Speed Up *(Меню 7-2)* 116
Honey Ball *(Меню 7-3)* 117

WWW Services **119**
Home *(Меню 8-1)* 119
Bookmark *(Меню 8-2)* 120
Go to *(Меню 8-3)* 121

Допълнителни услуги **124**
Допълнителна линия 124

Помогнете си сами **126**

Справочник **129**
Кодове за достъп 129
Информация за здравето и безопасността .. 132

Речник **145**

Показалец **149**

Бърза справка **155**

Важни инструкции за безопасност

Внимателно прочетете тези инструкции, преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно. За по-подробна информация за безопасността вж. “Информация за здравето и безопасността” на стр.132.

Пътната безопасност по всяко време
Не говорете с телефон в ръка, докато шофирате; първо паркирайте автомобила.

Изключвайте при зареждане на автомобила
Не използвайте телефона на бензиностанция/ газостанция или близо до горива или химикали.

Изключвайте в самолет
Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е незаконно и опасно.

Изключвайте в болница
Изключвайте телефона си в близост до медицинска апаратура. Спазвайте всички действащи наредби и разпоредби.

Смущения
Всички безжични телефони са изложени на радио смущения, които могат да се отразят върху работата им.

Специални разпоредби
Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато може да причини смущения или опасност (като например в болница).

Излагане на радио честоти
Изработката на този телефон е в съответствие с изискванията на Европейския съюз (ЕС) за излагане на радио честоти. За да поддържате спазването на тези изисквания, използвайте единствено доставени или одобрени от Samsung аксесоари. Използването на неодобрени аксесоари може да наруши изискванията.

Разумна експлоатация
Използвайте само в естествена позиция (до ухото). Не докосвайте антената без нужда при включен телефон.

Аксесоари и батерии
Използвайте единствено одобрени от Samsung аксесоари и батерии.

Квалифициран сервиз
Единствено квалифициран обслужващ персонал може да инсталира и ремонтира телефона ви.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните елементи.

Телефон


Зарядно устройство за автомобил

Батерии

Каишка за ръка

Инструкции за ползване

Портативна слушалка с микрофон

Освен това, можете да закупите следните аксесоари от местния дистрибутор на Samsung :

- Зарядно устройство -запалка
- Комплект за сваляне на файлове
- Поставка за кола
- Обикновен комплект “свободни ръце”
- Стандартна батерия
- Комплект за данни
- Зарядно устройство

Забележка: Върху долната част на телефона е поставено гумено покритие против прах, за да го предпазва при транспортиране. Когато разопаковате телефона, махнете покритието и го изхвърлете заедно с другите ненужни опаковки.

Вашият телефон

Изглед на телефона

На следващите илюстрации са показани основните части на телефона ви.

Отворен телефон

Клавиш за сила на звука:
По време на разговор, можете да настроите силата на звука на микрофона.
В режим готовност, при отворен телефон, можете да настроите силата на бутон.
Като натиснете и задържите при затворен телефон, можете да отхвърлите входящо повикване.

Затворен телефон

Клавиш	Описание
екранни клавиши)	Изпълняват функциите, указани в текста над тях (на най-долния ред на дисплея).
	В режим меню с тях се преминава през опциите на менюто и паметта на телефонния указател. В режим на готовност, ви дава пряк достъп до меню СЪОБЩЕНИЯ, а ви дава пряк достъп да меню **ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ**.

Клавиш **Описание** (продължение)

C	Изтрива символи от дисплея.
i	В режим на готовност, директно задейства WAP браузера.
	Осъществява или отговаря на повикване. В режим на готовност, извиква последния набран номер, независимо дали обаждането е било осъществено. В режим меню, избира функция на меню или съхранява информацията, която сте въвели (например име) в телефона или SIM паметта.
	Приключва разговор. При натискане и задържане, включва или изключва телефона. В режим меню, отказва въведеното от вас и се връща в режим на готовност.
1	При натискане и задържане в режим готовност, дава достъп до гласовата ви поща.
0 + ~ 9 WXYZ	въвежда числа, букви и някои специални знаци.
* #	При различни функции се използва с различни цели. Като натиснете и задържите докато въвеждате номер, * въвежда пауза. При натискане и задържане в режим на готовност, # активира/забранява тих режим.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплея се състои от три полета.

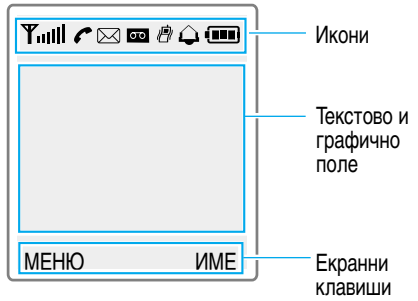

Площ	Описание
Първи ред	Показва различни икони (виж страница 14).
Средни редове	Показва съобщения, инструкции и информация, която сте въвели (например номер, който да бъде набран).
Последен ред	Показва функциите, които в момента сте задали на двата екранни клавиша.

Икони

Показва силата на получения сигнал. Колкото повече чертички има, толкова по-силен е сигналът.

Появява се по време на разговор.

Появява се, когато телефонът не получава сигнал.

Появява се при получаване на ново текстово съобщение.

Появява се при получаване на ново гласово съобщение.

Появява се при включен режим на вибриране. Когато получите повикване телефонът вибрира вместо да звъни.

Появява се при активирана аларма.

Показва нивото на батерията. Колкото повече, чертички виждате, толкова повече мощност ви е останала.

Фон

Дисплеят и клавиатурата се осветяват от фонова светлина. При натискане на произволен клавиш, се включва фоновата светлина. Ако известно време, в зависимост от настройките на опцията **ФОН** в менюто **ТЕЛЕФОН НАСТРОЙКА**, не бъде натиснат друг клавиш, фоновата светлина се изключва. Фоновата светлина остава включена през цялото време докато телефонът е свързан с незадължителния кит за кола.

За да зададете колко дълго да бъде активна фоновата светлина, направете необходимите настройки в опция **ФОН**, вижте страница 82 за по-подробна информация.

Външен дисплей

На капака телефонът ви има външен дисплей, който показва силата на сигнала и мощността на батерията. Той ви съобщава, че имате входящо повикване или съобщение, уведомява ви за пропуснати обаждания, показва дали режимът на вибриране е включен, както и определения час, за който сте настроили аларма.

При натискане и задържане на клавишите за сила на звука в режим на готовност и при затворен телефон, външният дисплей светва.

Служебен светодиод

Служебният светодиод се намира в горния десен ъгъл на телефона. Той светва, винаги щом дадени функции са достъпни.

За да активирате или забраните служебния светодиод, направете необходимите настройки в опцията **СЛУЖЕБЕН СВЕТОДИОД**, вижте страница 83 за повече подробности.

Как да започнем

Поставяне на SIM карта и батерия

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM карта, съдържаща информацията за абонамента ви, като PIN кода, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

- Дръжте всички миниатюрни SIM карти далече от малки деца.
- SIM картата и нейното съдържание могат лесно да бъдат повредени при надраскване или огъване, така че бъдете внимателни когато държите, поставяте или изваждате картата.
- Преди да поставите SIM картата или да извадите батерията, се уверете, че телефонът е изключен.

1. Ако е необходимо, изключете телефона с натискане и задържане на до появяване на анимацията при изключване.

2. За да махнете батерията, натиснете ключалката над батерията на гърба на телефона и я задръжте така. Извадете батерията.

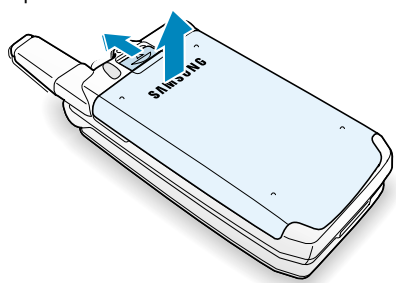

3. Пъхнете и плъзнете SIM картата под двете пластини, като внимавате назъбеният ъгъл да бъде горе в ляво, а златните контактни точки на картата да са обърнати към телефона.

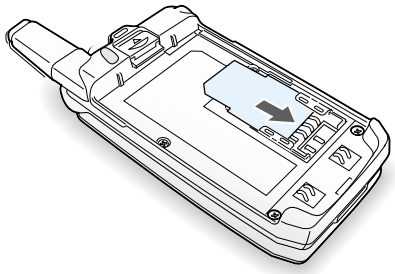

4. Поставете батерията обратно в телефона. Първо поставете зъбците на долната страна на батерията в съответните отверстия, а след това бутнете батерията към задната част на телефона, докато щракне. Преди да включите телефона се уверете, че батерията е поставена правилно.

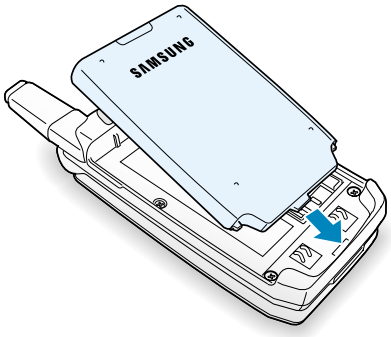

Зареждане на батерия

Вашият телефон се захранва от дълготрайна литиево-йонна батерия. Използвайте само одобрени батерии и зарядни устройства. Обърнете се към местния дистрибутор на Samsung за повече подробности.

Забележка: Преди да използвате телефона си за първи път, трябва да заредите батерията до край. Времето за пълно презареждане на изразходвана стандартна батерия е приблизително 160 минути.

Зареждане със зарядно устройство за автомобил

Телефонът може да се ползва, докато батерията се зарежда.

1. Включете зарядното устройство към долната част на телефона. Проверете дали стрелката на оловния съединител сочи към предната част на телефона.

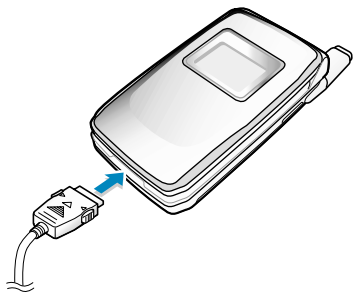

2. Свържете зарядното устройство към стандартен контакт AC.

   Когато батерията се зарежда, иконата на батерията в горния десен ъгъл на дисплея последователно се изпълва и изпразва.

3. Когато привършите със зареждането, изключете зарядното устройство от контакта и от телефона, като натиснете сивите пластини от двете страни на телефона и издърпате съединителя.

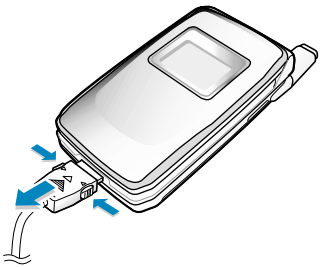

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изтощена и остават само няколко минути за разговор, сензорът на батерията ви уведомява за това по следните начини: примигва иконата за изтощена батерия (), чувате предупредителен сигнал и на дисплея периодично се появява съобщение. Когато батерията се изтощи дотолкова, че телефонът вече не може да работи, тя автоматично се изключва.

Включване и изключване на телефона

1. Отворете телефона.

2. Натиснете и задръжте докато телефонът се включи.

3. Ако телефонът поиска парола, въведете паролата и натиснете екранен клавиш **OK**. Фабрично настроената парола е 0000. За повече подробности, вижте страница 129.

4. Ако телефонът поиска PIN код, въведете PIN и натиснете екранен клавиш **OK**. За повече информация, вижте страница 130.

   Ако телефонът е регистриран при одобрен мрежов оператор, на главния и на външния дисплей се появява първоначалния екран, показан по-долу.

Главен дисплей

Външен дисплей

Забележка: Езикът на дисплея се определя от поставената SIM карта. За да промените езика, използвайте опцията **ЕЗИК**; за по-подробна информация, вижте страница 81.

5. Ако искате да изключите телефона, натиснете и задръжте до появяване на анимацията при изключване.

Използване на слушалката с микрофон

Със слушалката с микрофон, предоставена ви заедно с телефона, можете да осъществявате или отговаряте на повикване без да държите телефона. Когато свържете слушалката с микрофон към жака над клавишите за сила на звука, бутонът на слушалката започва да действа както е описано по-долу.

За да...	**Натиснете бутона...**
Преизберете последния номер	Два пъти при режим готовност.
Отговорите на повикване	Когато получите повикване.
Приключите разговор	Когато сте приключили разговора.

Забележка: Можете да използвате функциите за гласово набиране или гласова команда, като натиснете бутона, ако опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** е настроена на **ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ** или **ГЛАСОВА КОМАНДА**. За повече информация, вижте страница 84.

Функции на разговорите

Осъществяване на обаждане

Когато се покаже първоначалния екран, въведете кода на областта и телефонния номер и натиснете .

Забележка: Ако опцията **АВТ. ПРЕИЗБИРАНЕ** е настроена на **ВКЛЮЧЕН** (виж страница 83) и лицето, на което се обаждате не отговаря или линията е заета, номерът се преизбира автоматично до десет пъти.

Осъществяване на международно обаждане

1. За набиране в чужбина, натиснете и задръжте . Появява се знак +.
2. Въведете код на страната, код на областта и телефонния номер и натиснете .

Поправяне на номер

За да изтриете...	След това...
Последната цифра	Натиснете екранен клавиш ←.
Която и да е друга цифра от номера	Натискайте докато курсорът(|) застане отдясно на цифрата, която искате да изтриете. Натиснете екранен клавиш ←. Можете също така да вмъкнете липсваща цифра като просто натиснете съответния клавиш.
Целия дисплей	Натиснете и задръжте екранен ← о за повече от една секунда.

Приключване на разговор

Когато приключите разговора си, натиснете за кратко клавиш .

Осъществяване на разговор от телефонния указател

Можете да съхранявате имената и телефонните номера, на които се обаждате редовно в паметта на SIM картата и телефона, които се извикват едновременно от телефонния указател. По този начин не е нужно да помните всичките си номера. Просто изберете желаното име, за да си припомните свързания с него номер. За повече подробности за функцията телефонен указател, вижте страница 37.

Гласово избиране

Ако **АКТИВНО КАПАЧЕ** е настроена на **ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ** (виж страница 84), вашият телефон ви дава възможност когато го отворите да кажете име. След което, той автоматично набира телефона съхранен заедно с това име. За подробности относно функцията гласово набиране, вижте страница 69.

Преизбиране на последния номер

Телефонът съхранява последните 15 набрани, получени или пропуснати номера. За да възстановите тези номера, направете следното:

1. Ако на дисплея има някакви знаци, натиснете , за да се върнете в режим готовност.

2. Влезте в списъка от номера с натискане на .

3. Използвайте или за да преминете през списъка с номера, докато маркирате търсения номер.

4. За да наберете номера, натиснете .

Настройка на звука

По време на обаждане, ако искате да настроите звука на слушалката, използвайте клавишите за настройка на звука отляво на телефона.

Натиснете за да увеличите и а да намалите звука.

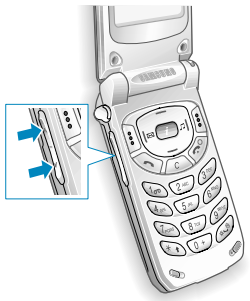

В режим готовност при затворен телефон, със същите клавиши можете да настройвате звук на бутон.

Отговаряне на повикване

Когато някой ви се обади, телефонът звъни и иконата за обаждане по средата на екрана започва да мига. Ако обаждащият може да бъде идентифициран, телефонният му номер или име, в случай, че е запазен в телефонния ви указател, се появява на дисплея.

1. За да отговорите на обаждане, отворете телефона. Ако телефонът е вече отворен, натиснете или екранен клавиш **ПРИЕМИ**.

   Ако опцията **ВСЕКИ БУТОН** е настроена на **ВКЛЮЧЕН**, за да проведете разговор, можете да натиснете всеки клавиш, освен и екранен клавиш **ОТКАЗ** (виж страница 82).

   Забележка: За да отхвърлите входящо повикване, натиснете екранен клавиш **ОТКАЗ** или . Когато телефонът е затворен, задръжте натиснат клавиша за сила на звука отляво на телефона..

2. Приключете обаждането като затворите телефона и натиснете .

   Забележка: Можете да отговорите на повикване докато използвате телефонния указател или други функции.

Преглеждане на пропуснати повиквания

IАко абонаментът ви включва функцията идентификация на обаждащия се и по някаква причина вие не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви се е обаждал и ако е необходимо да му позвъните.

Броят на пропуснатите повиквания се изписва на първоначалния екран веднага след като сте пропуснали повикването.

За да прегледате веднага пропуснатото повикване, направете следното:

1. Ако телефонът е затворен, го отворете.

2. Натиснете екранен клавиш **ВИЖ**.

   Номерът, отговарящ на последното пропуснато повикване, се показва, ако е наличен.

3.

За да...	**Натиснете...**
Се придвижите през пропуснатите повиквания	или .
Наберете изписания номер	.
Редактирате или изтриете номер на пропуснато повикване	Екранен клавиш **ОПЦИИ** (виж следващите абзаци).

Редактиране на номер на пропуснато повикване

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.

2. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

3. Променете номера, както желаете. Натиснете или за да се придвижите назад в номера.

4.

За да...	**Натиснете...**
Наберете номера	.
Съхраните номера	Екранен клавиш **ЗАПАЗИ** и въведете желаното име и позиция (за подробности, вижте страница 37).

Изтриване на пропуснато повикване

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.

2. Натиснете или за да маркирате опцията **ИЗТРИЙ**.

3. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

Можете да натиснете по всяко време, за да излезете от функцията пропуснато обаждане.

Забележка: Можете да влезете във функцията пропуснато повикване по всяко време, като изберете опцията **ПРОПУСНАТИ РАЗГ.**, за повече подробности, виж страница 57.

Опции по време на обаждане

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да ползвате по време на обаждане. За да влезете в тези функции по време на обаждане, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.

Изключване на микрофона (Тих режим)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си,така че отсрещната страна да не може да ви чува.

Например: Ако искате да кажете нещо на друго лице в стаята, но не желаете обаждащия се да ви чуе.

За да изключите временно микрофона, направете следното:

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете или тза да маркирате опцията **ТИХО**.
3. Натиснете екранен клавиш **ОК**. Отсрещната страна не може да ви чуе.

За да включите пак микрофона, направете следното.

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете или за да маркирате опцията **СИЛНО**.

3. Натиснете екранен клавиш **ОК**. От отсрещната страна отново могат ви чуват.

Търсене на номер в телефонния указател

По време на разговор можете да търсите номер в телефонния указател.

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.
2. Натиснете или за да маркирате опцията **ИМЕ**.
3. Натиснете екранен клавиш **ОК**.
4. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите и натиснете екранен клавиш **НАМЕРИ**.

   Забележка: Можете също да преминете през целия телеф. указател от началото му чрез директно натискане на екранен клавиш **НАМЕРИ**.

   Телефонът изважда списъка със записите от телефонния указател, като се започва с първия запис, отговарящ на вашето запитване. Този запис също се маркира.

5. За да прегледате маркирания запис, натиснете екранен клавиш **ВИЖ**.

За по-подробно описание на функцията телефонен указател, вижте страница 37.

Задържане на разговор

Винаги когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите и друго обаждане, ако тази функция се поддържа от мобилната ви мрежа. Едното от тези две обаждания е активно, а другото е задържано и вие можете да превключвате между двете.

За да задържите разговор, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ЗАДРЪЖ**. Когато пожелаете можете отново да активирате това обаждане, като натиснете екранен клавиш **ПОВТОРНО**.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:

1. Въведете телефонния номер, който искате да наберете или го потърсете в телефонния указател.

2. Натиснете за да наберете втория номер. Първото обаждане автоматично се задържа.

Можете да направите това и последния начин.

1. Задръжте текущото обаждане, като натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ЗАДРЪЖ**.

2. Осъществете второто обаждане по стандартния начин.

За да превключвате между двете обаждания, просто натиснете екранен клавиш **РАЗМЯНА**.

Текущият разговор се задържа, а задържаният се активира отново, така че вие можете да продължите да говорите с отсрещната страна.

Когато свършите, прекратете всеки от разговорите както обикновено, с натискане на .

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящо повикване, по време на друг разговор, стига тази услуга да се поддържа от мобилния ви оператор и опцията **ИЗЧАКВАЩ РАЗГОВОР** е активирана, виж страница 91. Ще бъдете уведомени за входящото повикване, посредством тон за изчакващо повикване.

За да отговорите на повикване по време на друг разговор, направете следното:

1. Натиснете за да отговорите на входящото повикване. Първото обаждане автоматично се задържа.

2. За да превключвате между двете обаждания, натиснете екранен клавиш **РАЗМЯНА**.

   За да прекратите задържан разговор, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **КРАЙ ЗАДЪРЖАН**.

3. За да прекратите текущ разговор, натиснете . Автоматично се свързвате със задържаните разговори.

Осъществяване на конферентна връзка

Конферентната връзка е мрежова услуга, която позволява до шест лица да участват едновременно в многостранна конферентна връзка. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Организиране на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по стандартния начин.

2. Обадете се на втория участник по стандартния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.

3. За да присъедините първия участник към конферентната връзка, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ОБЕДИНИ**.

4. За да добавите нов участник към конферентната връзка, обадете се на лицето по стандартния начин. След това натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ОБЕДИНИ**.

Можете да добавяте обаждащи се лица, като отговорите на повикването, натиснете Options **ОПЦИИ** и изберете опцията **ОБЕДИНИ**. Повторете колкото пъти желаете.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ИЗБОР ЕДНО**. Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте името на търсения човек, като натиснете или , и след това натиснете .

3. Изберете **ЧАСТНО**.

   Сега имате възможност да разговаряте лично с този човек. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си.

4. За да се върнете отново към конферентна връзка, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете **ОБЕДИНИ**.

Всички участници в конферентната връзка сега могат да разговарят помежду си.

Изключване на даден участник

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете опцията **ИЗБОР ЕДНО**.
   Появява се списък с участниците в разговора.

2. Насочете се към търсения човек, като натиснете или , последван от .

3. Изберете **ПРЕМАХНИ**.

   Разговорът с този участник приключва, но можете да продължите да разговаряте с останалите участници.

4. Завършете конферентната връзка, като затворите телефона или натиснете. .

Потискане/Изпращане на Клавишни Тонове

Тези опции позволяват да изключите или включите клавишните тонове. Ако бъде избрана опцията **ТИХИ БУТОНИ**, телефонът ви няма да предава тези тонове.

Забележка: За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере опцията **ИЗПРАТИ БУТОНИ**.

Използване на Услугата SMS

Ако по време на разговор получите SMS (Услуга Кратки Съобщения), иконата за съобщения (✉) върху дисплея започва да свети.

Можете да прочетете съобщението или да изпратите отговор както по време на разговор, така и след като този разговор е приключил; вижте страница 60 за допълнителна информация.

Телефонен указател

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на вашата SIM карта. Освен това можете да съхраните до 500 допълнителни телефонни номера и имена в паметта на телефона. Въпреки че SIM картата и телефонната памет са физически разделени, те се използват като единен обект, наречен телефонен указател.

Забележка: Ако сменяте телефонния си апарат, всички номера, съхранени във вашата SIM карта автоматично се прехвърлят в новия апарат, докато номерата, запазени само в телефонната памет, трябва да бъдат съхранени отново.

Съхраняване на телефонен номер и име

Когато започнете да въвеждате номер, над левия екранен клавиш се появява опцията Save (Запази), която ви дава възможност да съхраните номера в телефонния указател.

1. Довършете съхраняването на номера.

   Забележки:
   - Ако допуснете грешка при въвеждането на номер можете да го поправите чрез екранен клавиш ⬅. За повече информация, вижте страница 24.
   - За да въведете пауза за избиране на специфични телефонни услуги, като телефонно банкиране, задръжте *. На екрана се изписва “P”, което означава пауза.

2. Когато сте сигурни, че номерът е правилен, натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**.

3. Въведете свързаното с телефонния номер име. Максималната дължина на името зависи от вашата SIM карта. За повече информация относно въвеждането на символи, вижте страница 44.

4. Когато приключите, натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**.Телефонът извежда първата свободна позиция в SIM картата, където можете да съхраните номера и името.
   В случай, че паметта на картата е запълнена, се извежда първата свободна позиция от паметта на телефона.
5. Чрез десния екранен клавиш можете да превключвате между паметта на телефона **В ТЕПЕФОНА** и паметта на картата **В КАРТАТА**.
6. Ако не желаете да съхраните номера и името в изведената позиция, натиснете за да изчистите номера от нея и да въведете желаната от вас позиция чрез натискане на съответните клавиши.
7. Натиснете екранен клавиш **ОК**, за да съхраните номера и името.
8. Можете да получите достъп до опциите на телефонния указател, като натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**, или се придвижите през записите в паметта чрез или .

   За да излезете, натиснете .

Използване на опциите на телефонния указател

Когато съхранявате или преглеждате номер от телефонния указател, над левия екранен клавиш се изписва **ОПЦИИ**, като по този начин получавате достъп до възможностите на телефонния указател, описани в следващите абзаци.

Получаване на достъп до Опциите

За да получите достъп до различните опции на телефонния указател, следвайте указанията:

1. Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. Първата налична опция се визуализира.
2. Придвижете се до желаната опция чрез натискане на или .
3. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

Разполагате със следните опции.

Глас запис

Забележка: Тази опция възниква само в случаите, когато не е записано никакво име.

Тази опция Ви позволява да добавите гласов запис към номера.

Следвайте инструкциите на апарата, за да запишете желаното име.

Чуй глас

Забележка: Тази опция става възможна едва когато вече сте записали известен брой имена.

Тази опция ви дава възможност да чуете имената, които сте записали.

Изтрий глас

Забележка: Тази опция става възможна едва когато вече сте записали известен брой имена.

Тази опция позволява да изтриете конкретен запис на глас.

От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на екранен клавиш **ОК**.

Вмъкни

Тази опция позволява да вмъкнете номер от телефонния указател в стандартен режим на избиране. Използвайте тази опция, за да изберете номер, подобен на друг номер от телефонния указател (например различен номер на вътрешен телефон в офис).телефонния указател (например различен номер на вътрешен телефон в офис).

Използвайте екранен клавиш ⬅, за да промените номера според изискванията; вижте страница 24 за допълнителна информация. Когато сте готови да набирате, натиснете .

Редактирай

Тази опция позволява да редактирате номер и име, съхранени в телефонния указател.

Изтрий

Тази опция позволява да изтриете номер и име, съхранени в телефонния указател. От вас се изисква да потвърдите, че желаете да изтриете името и номера от телефонния указател чрез натискане на екранен клавиш **ДА**.

Копирай

Тази опция позволява да копирате номер от телефонния указател на друга позиция. Тази опция се използва с цел да се съхрани номер, подобен на номер, който вече съществува в паметта; след като вече е копиран, редактирайте номера или го съхранете на друга позиция в SIM картата или в паметта на телефона.

Статус Памет

Тази опция позволява да проверите колко имена и телефонни номера са съхранени и колко позиции в паметта на картата и телефона са все още свободни.

Звънене

Тази опция позволява да зададете специфични мелодии към не повече от двадесет номера, като по този начин в зависимост от мелодията можете да разпознаете човека, който ви търси.

Цвят

Тази опция позволява да зададете специален цвят на служебния светодиод към даден номер, като по този начин в зависимост от цвета можете да разпознаете човека, който ви търси.
Възможни са четири цвята (нормален, оранжев, виолетов и син), като тези цветове могат да бъдат зададени за не повече от двадесет номера. Ако не е определен никакъв конкретен цвят, сервизният светодиод светва с цвета, който сте настроили в опцията **СЛУЖ. СВЕТОДИОД**; вижте страница 99.

Бързо набиране чрез настройка на SIM паметта

След като сте съхранили телефонните номера в SIM картата, можете лесно да ги набирате когато е необходимо.

За да осъществите бързо набиране на номер в позиции...	След това....
2 и 9	Натиснете и задръжте съответния клавиш.
10 и нагоре	Натиснете съответните клавиши, последвани от . Когато дисплеят изпише името, номера и позицията, натиснете екранен клавиш **ИЗБЕРИ**.

Забележка: Първата позиция в паметта е запазена за номера на гласовия ви сървър.

Търсене и набиране на номер от телефонния указател

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш Телеф. указател.

2. Ако SIM картата ви поддържа номер за набиране на услуги (SDN) и номер за информационни услуги, натиснете екранен клавиш **ОК**, когато се изобрази опцията **НАМЕРИ ЗАПИС**.

3. Въведете първоначалните символи от името, което желаете да откриете, и натиснете екранен клавиш **НАМЕРИ**.

   Забележка: Можете също да проведете търсене през телефонния указател от началото му, чрез директно натискане на екранен клавиш **НАМЕРИ**.

   Телефонът изважда списъка със записите от телефонния указател, като се започва с първия запис, отговарящ на вашето запитване. Този запис също се маркира.

4.

За да...	Натиснете...
Видите избраният запис	Екранен клавиш **ВИЖ**.
Изберете различен запис	или един или два пъти, докато търсеният запис се маркира.
Потърсете име, започващо с различна буква	Клавишът, отъждествен с търсената буква.

5. След като сте открили търсения запис, натиснете за да изберете номера.

Набиране на номер чрез използване на сервизна директория или информация номера

Забележка: В зависимост от SIM картата ви е възможно опциите **СЕРВИЗНА ДИРЕКТОРИЯ** и **ИНФОРМАЦИЯ НОМЕРА** да не бъдат активни.

Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен клавиш **ИМЕ**, след което можете да изберете някоя от услугите.

СЕРВИЗНА ДИРЕКТОРИЯ: предоставя възможност да разгледате сервизната директория и да провеждате разговори от нея.

ИНФОРМАЦИЯ НОМЕРА: предоставя възможност да видите номерата за информация посредством дървовидна структура и да проведете разговор.

Въвеждане на текст

Когато искате да съхраните име в телефонния указател, да създадете личен поздрав или да планирате задачите си във вашия календар, се налага да въвеждате текст.

Имате възможност да използвате следните редактори за въвеждане на текст:

Режим T9*
Този режим позволява да въвеждате думи само с едно натискане на клавиш за всяка буква. Върху всеки клавиш от клавиатурата има повече от една буква – когато натиснете 5 jkl един път, могат да се изобразят J, K или L. Режимът T9 автоматично сравнява изборът ви на буква с вътрешен езиков речник, за да определи точната дума, като по този начин клавишите се използват много по-малко, отколкото при традиционния режим ABC.

ABC Режим
Този режим позволява да въвеждате букви чрез натискане на клавиша, отъждествен с търсената буква, един, два, три или четири пъти, докато съответната буква се изобрази.

Режим Числа
Този режим позволява да въвеждате числа.

Режим Символи
Този режим позволява да въвеждате специални символи.

*T9 е регистрирана марка на Tegic Communications, Inc.

Промяна в режима на въвеждане на текст

Когато се намирате в поле, което позволява въвеждане на символи, индикаторът за режим на въвеждане на текст се появява в долния край на дисплея.

За да промените режима на въвеждане на текст, следвайте инструкциите:

1. Натиснете десния екранен клавиш, изобразяващ текущия режим на въвеждане на текст.

2. Придвижете се до желания режим, като натискате или .

   Забележка: Ако желаете да излезете от менюто без да променяте режима, натиснете екранен клавиш (клавиш).

3. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**, за да изберете маркирания режим на въвеждане на текст.

   Избраният режим на въвеждане на текст се изобразява в най-долния ред на дисплея.

Използване на режим T9

За да изпишете дума, направете следното:

1. Започнете изписването на дума чрез натискане на клавиши 2 до 9. Натискайте даден клавиш само веднъж за всяка буква.

   Например: За да въведете Hello чрез режим T9, натиснете 4, 3, 5, 5 и 6.

   Думата, която въвеждате, се изобразява върху дисплея. Тя може да се промени при всяко натискане на даден клавиш.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи.

3. Ако думата е въведена правилно, продължете със следващата дума. В противен случай натискайте последователно 0 а да се изобразят възможностите за останалите думи към избрания клавиш.

   Например: И двете думи “of” и “me” се изобразяват при една и съща последователност 6 и 3. Телефонът извежда първо най-често използваната дума.

4. След всяка дума оставете празно място чрез натискане на #.

За да изпишете думи, които не се срещат в режим T9, променете режима на въвеждане на текст на ABC режим.

Точна пунктуация

За да въведете пунктуационните знаци точка, тире или апостроф, натиснете 1. Режимът T9 поставя правилните пунктуационни знаци, прилагайки граматически правила.

Например: Клавишът 1 се използва два пъти, за да изведе два пунктуационни знака.



Промяна на малки и главни букви

За да промените режима на писане от малки на главни букви и обратно при поредната буква(и), която изписвате, натиснете *. Съществуват три състояния на този режим:

- Малки Букви
- Начални Главни Букви
- Само Главни Букви

Прехвърляне

- За да прехвърлите курсора вляво или вдясно в текста, натиснете ◄✉ или ♫►.
- За да прегледате други възможни думи към клавиша, който сте избрали, натиснете 0.

Изтриване на букви и думи

За да изчистите букви вляво от курсора,натиснете C един или повече пъти. За да изтриете цяла дума, натиснете и задръжте C.

Използване на ABC режим

Когато пишете, използвайки ABC режим, натиснете клавиша, отъждествен с търсената буква:
• Веднъж за първата буква
• Два пъти за втората буква
• И т.н.

Например: За да изобразите буквата “C”, натиснете бързо 2 ABC три пъти. За да изобразите буквата “K” натиснете 5 JKL два пъти. Този метод се нарича Multi-tap typing.

Направете справка с долната таблица относно повече информация за възможните знаци.

Клавиш	Знаци в Посочения Ред	
	Главни Букви	Малки Букви
1	: ; ¿ ¡ 1 = “ /	. , ? ! 1 - ‘ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

Курсорът се премества вдясно когато натиснете различен клавиш. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква чрез същия клавиш, изчакайте няколко секунди, за да може курсорът да се премести автоматично вдясно, след което въведете следващата буква.

Промяна на малки и главни букви

За да промените режима на писане от малки на главни букви и обратно при поредната буква(и), която изписвате, натиснете #. Съществуват три състояния на този режим:
• Малки Букви
• Начални Главни Букви
• Само Главни Букви

Вмъкване на интервал

За да вмъкнете интервал между думите, натиснете 0.

Прехвърляне

За да прехвърлите курсора вляво или вдясно в текста, натиснете ◄ или ►.

Изтриване на букви и думи

За да изчистите букви вляво от курсора,натиснете C един или повече пъти. За да изтриете цяла дума, натиснете и задръжте C.

Използване на режим числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа. Натиснете клавишите, отговарящи на желаните от вас цифри, преди да превключите обратно към съответния режим за въвеждане на текст.

Използване на режим символи

Режим Символи ви позволява да въвеждате символи в текстово съобщение.

За да...	Натиснете...
Покажи повече символи	.
Въведи даден символ	Съответстващият клавиш.

Телефонът автоматично превключва обратно към режима за въвеждане на текст, който сте използвали непосредствено преди да изберете режим Символи.

Избор на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настроите по ваше желание. Тези функции са организирани в менюта и подменюта, които са достъпни чрез клавишите, обозначени като и . Всяко меню и подменю ви позволява да видите и променяте настройките на определена функция.

Функциите на клавишите се различават в зависимост от настоящия контекст, надписът в долната част на дисплея, непосредствено над всеки клавиш, показва настоящата му функция.

Например:

Натиснете левия екранен клавиш за достъп до функциите на менюто.

Натиснете десния екранен клавиш за достъп до опцията Телеф. указател

За да разгледате различните функции/опции, които се съдържат и да изберете желаната от вас, направете следното:

1. Натиснете съответния екранен клавиш.

2.

За да...	**Натиснете...**
Изберете: • Изобразената функция или • Маркираната опция	Левият екранен клавиш.
Покажи следващата функция или маркирай следващата опция в списъка.	.
Върни се към предходната функция или опция в списъка.	.
Върни се едно ниво нагоре в менюто	Десният екранен клавиш.
Излез от структурата на това меню без да променяш настройките.	.

При някои от функциите се изисква парола или PIN. Въведете необходимия код и натиснете .

Използване на менютата

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го пригодявате към собствените си нужди. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.
До тези менюта и подменюта се стига чрез превъртане с клавишите за навигация.

1. При режим в готовност натиснете екранен клавиш **МЕНЮ** за достъп до опциите на менюто. или tза да достигнете до желаното главно меню, напр. **ТОНОВЕ**.

2. Ако менюто съдържа подменюта, напр. **ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ**, намерете желаното от вас чрез превъртане с : или . Натиснете клавиш **ИЗБОР**, за да влезете в подменюто.

   Ако менюто, което сте избрали, съдържа и други опции, повторете същата стъпка..

3.

За да...	**Натиснете...**
Превъртайте през менютата	или .
Потвърдете избраната настройка.	Клавищът **ИЗБОР**.
Върни се към предходното ниво в менюто.	Екранен клавиш ⟲.
Излезте от менюто, без да променяте настройките.	.

Структура на менюто

Различните менюта ви позволяват да проверявате или променяте настройките на телефона си. Следната илюстрация показва структурата на менюто. Номерата, посочени към всяка опция на менюто, може да не отговарят на номера на менюто в телефона. Това зависи от услугите, поддържани от SIM картата.

Забележка: Можете само да видите меню 0, ако SIM картата ви поддържа SIM Application Toolkit. Това е опция на мрежата. Моля, обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация.

Главно меню	Ниво 1	Ниво 2
1. ЗАПИС РАЗГОВОРИ	1. ПРОПУСНАТИ РАЗГ.	
	2. ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ	
	3. ИЗХ. РАЗГОВОРИ	
	4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИТЕ	1. ВРЕМЕ ПОСЛ.РАЗГ. 2. ОБЩО ИЗПРАТЕНИ 3. ОБЩО ПРИЕТИ 4. НУЛИРАНЕ ТАЙМЕРИ
	5. ЦЕНА РАЗГОВОР[1]	1. ЦЕНА ПОСЛ. РАЗГ. 2. ОБЩА СТОЙНОСТ 3. МАКС.ЦЕНА 4. НУЛИРАНЕ БРОЯЧИ 5. УСТАНОВЯВАНЕ МАКСИМАЛНА ЦЕНА 6. ЦЕНА/ЕДИНИЦА
2. СЪОБЩЕНИЯ	1. ГЛАСОВА ПОЩА	1. ВРЪЗКА С ГЛАСОВАТА ПОЩА 2. НОМЕР НА ГЛАСОВ СЪРВЪР
	2. ЧЕТИ СЪОБЩЕНИЯ	
	3. ПИШИ СЪОБЩЕНИЯ	
	4. СПИСЪК НА ЗАДАДЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ	
	5. УСТАНОВЯВАНЕ	1. Service Centre 2. ФАБРИЧЕН ТИП 3. ФАБР. ПРОВЕРКА 4. ОБРАТЕН МАРШРУТ 5. ОТЧЕТ ПОЛУЧЕНИ
	6. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ	1. ЧЕТИ 2. ПРИЕМИ 3. СПИСЪК НА КАНАЛИТЕ 4. ЕЗИК
	7. КАРТИНКА СЪОБЩЕНИЕ	

Главно меню	Ниво 1	Ниво 2
3. ГЛАСОВИ ФУНКЦИИ	1. ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ	1. ЗАПИС 2. ПРОСЛУШАЙ 3. ИЗТРИЙ ЕДНО 4. ИЗСВИРИ ВСИЧКИ 5. ИЗТРИЙ ВСИЧКИ
	2. ГЛАСОВА КОМАНДА	1. ЗАПИС 2. ПРОСЛУШАЙ 3. ИЗСВИРИ ВСИЧКИ 4. ИЗТРИЙ ВСИЧКИ
	3. ГЛАСОВА ЗАПИСКА	1. ЗАПИС 2. ПОВТОРЕНИЕ 3. ИЗТРИЙ ЕДНА 4. ИЗТРИЙ ВСИЧКИ
4. ТОНОВЕ	1. ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ 2. КОМПОЗ. МЕЛОДИИ 3. СИЛА НА ЗВЪНЕНЕ 4. ВИД ЗВЪНЕНЕ 5. ТОН КЛАВИАТУРА 6. ТОН СЪОБЩЕНИЕ 7. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ 8. ТОН ГРЕШКА 9. МИН. НАИОМНЯНЕ 10. СВЪРЗВАЩ ТОН	
5. НАСТРОЙКИ	1. ТЕЛЕФОН НАСТРОЙКА	1. ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ 2. СОБСТВЕН НОМЕР 3. ЕЗИК 4. ВСЕКИ БУТОН 5. ФОН 6. СЛУЖЕБЕН СВЕТОДИОД 7. АВТ. ПРЕИЗБИРАНЕ 8. АВТ. ОТГОВОР 9. Caller ID 10. АКТИВНО КАПАЧЕ 11. НУЛИРАНЕ НАСТРОЙКИ
	2. КЛ. МРЕЖА УСЛУГИ	1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗГОВОР[2] 2. ЗАБРАНА НА РАЗГОВОР[2] 3. ИЗЧАКВАЩ РАЗГОВОР[2] 4. ИЗБОР НА МРЕЖА 5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИНИЯ[2] 6. ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.
2. Възможно е да не се показва или да не се поддържа от вашия мобилен оператор.

Главно меню	Ниво 1	Ниво 2
5. НАСТРОЙКИ (продължение)	3. СИГУРНОСТ НАСТРОЙКИ	1. PIN ПРОВЕРКА
		2. ПРОМЯНА PIN
		3. ТЕЛЕФОН ЗАКЛЮЧЕН
		4. ПРОМЯНА НА ПАРОЛА
		5. SIM ЗАКЛЮЧЕН
		6. FDN РЕЖИМ[1]
		7. ПРОМЯНА PIN2[1]
	4. LCD/LED НАСТРОЙКИ	1. ТАПЕТ
		2. ОСНОВНО МЕНЮ
		3. ЗАСТАВКА
		4. LCD СВЕТЛИНА
		5. СЛУЖ. СВЕТОДИОД
		6. ЛОГО
	5. БРАУЗЕР НАСТРОЙКИ[2]	1. Proxy НАСТРОЙКИ
		2. Current Proxy
6. ОРГАНАЙЗЕР	1. РАЗПИСАНИЕ	
	2. АЛАРМА	1. ЕЖЕДНЕВНА
		2. ЕДНОКРАТНА
		3. СЕДМИЧНА
		4. ТОН АЛАРМА
	3. КАЛКУЛАТОР	
	4. СПИСЪК ЗАДАЧИ	
	5. КАЛЕНДАР	
	6. СВЕТ. ВРЕМЕ	
	7. ЧАСОВНИК	1. УСТАН. ВРЕМЕ
		2. УСТАН. ДАТА
		3. ФОРМАТ
	8. ПРЕОБАЗУВАНЕ	1. ВАЛУТА
		2. ДЪЛЖИНА
		3. ТЕГЛО
		4. ОБЕМ
		5. ПЛОЩ
		6. ТЕМПЕРАТУРА
	9. ТАЙМЕР	
	10. ХРОНОМЕТЪР	
7. ИГРИ	1. Bowling	
	2. Speed Up	
	3. Honey Ball	
8. WWW Services [2]	1. Home	
	2. Bookmark	
	3. Goto	

1 Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.
2 Възможно е да не се показва или да не се поддържа от вашия мобилен оператор.

Запис разговори

Чрез това меню можете да разглеждате:
- Пропуснати разговори
- Приети разговори
- Изходящи разговори

Номерът и името (ако са записани) се показват заедно с датата и часа, в който е осъществен разговора. Можете да проверите времето и стойността на разговорите.

Пропуснати разговори *Меню 1-1*

Тази опция ви позволява да разгледате последните 15 пропуснати разговора. Можете също да:
- Редактирате номера, ако е записан, да го наберете или да го запазите в телеф. указател.
- Изтриете разговора от списъка.

Приети разговори *Меню 1-2*

Тази опция ви позволява да разгледате последните 15 приети разговора. Можете също да:
- Редактирате номера, ако е записан, да го наберете или да го запазите в телеф. указател.
- Изтриете разговора от списъка.

Изходящи разговори

Меню 1-3

Тази опция ви позволява да разгледате последните 15 избрани номера. Можете също да:

- Редактирате и запазите номера в телеф. указател.
- Изберете повторно номера.
- Изтриете номера от списъка.

Продължителност на разговорите

Меню 1-4

Тази опция ви позволява да разглеждате таймерите за осъществените от вас и приети разговори. Имате на разположение следните таймери:

ВРЕМЕ ПОСЛ. РАЗГ.: продължителност на последния разговор.

ОБЩО ИЗПРАТЕНИ: обща продължителност на всички разговори, направени след последното нулиране на таймера.

ОБЩО ПРИЕТИ: обща продължителност на всички разговори, приети след последното нулиране на таймера.

Можете да използвате опцията **НУЛИРАНЕ ТАЙМЕРИ**, за да нулирате таймера за разговорите, но е необходимо първо да въведете паролата на телефона (виж стр. 129) и след това да натиснете екранен клавиш **ОК**.

Забележка: Действителната продължителност на разговорите, фактурирана от мобилния ви оператор, може да се различава, в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при смятането, и други.

Цена разговор

Меню 1-5

Тази характеристика на мрежата ви позволява да видите цената на разговорите. Разполагате със следните опции:

ЦЕНА ПОСЛ. РАЗГ.: цена на последния осъществен разговор.

ОБЩА СТОЙНОСТ: обща стойност на осъществените разговори след последното нулиране на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, установена чрез опцията **УСТАНОВЯВАНЕ МАКСИМАЛНА ЦЕНА**, вече не можете да осъществявате разговори, освен спешни повиквания, докато не нулирате брояча.

МАКС. ЦЕНА: максимална цена, установена чрез опцията **УСТАНОВЯВАНЕ МАКСИМАЛНА ЦЕНА** (виж по-долу).

НУЛИРАНЕ БРОЯЧИ: опция, използвана за нулиране на брояча на цената, първо трябва да въведете вашия PIN2 (виж стр. 130) и след това да натиснете екранен клавиш **ОК**.

УСТАНОВЯВАНЕ МАКСИМАЛНА ЦЕНА : опция, използвана за въвеждане на максимална цена, с която ограничавате вашите разговори; първо трябва да въведете вашия PIN2 (виж стр. 130) и след това натиснете екранен клавиш **ОК**.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: опция, използвана за установяване на цена за единица, тази цена за единица се използва при изчисляване на цената на разговорите ви, първо трябва да въведете вашия PIN2 (виж стр. 130) и след това натиснете екранен клавиш **ОК**.

Съобщения

Телефонът ви получава съобщение, известяващо наличие на гласова поща, и текстови съобщения от Услуги Кратки Съобщения (SMS). Гласова поща и SMS са мрежови услуги. Моля, обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация.

Когато се появи иконата ⏀ това означава, че сте получили съобщение на гласовата поща. Когато се появи иконата ✉ това означава, че сте получили ново текстово съобщение. Ако паметта за съобщения е пълна, показва се съобщение грешка, и не можете да получавате повече нови съобщения. Използвайте опцията **ИЗТРИЙ** в менюто **ЧЕТИ СЪОБЩЕНИЯ**, за да изтриете стари съобщения. След като се освободи място в паметта, всяко недоставено SMS съобщение ще бъде получено (в случай че има достатъчно място).

Забележка: Ако вашата SIM карта поддържа функцията ALS и получите съобщение на гласовата поща, една от дупките на символа лента (⏀) е запълнена, за да показва за коя линия се отнася това.

Можете да получавате също като съобщения картинки и тонове на звънене.

За да...	Тогава използвайте...
Изпращане и получаване на съобщения картинки.	Опция на менюто **КАРТИНКА СЪОБЩЕНИЕ**;виж стр.67.
Зареди съобщение тон позвъняване	Опция на менюто **ТОН ПОЗВЬНЯВАНЕ**; виж стр. 74.

Гласова поща

Меню 2-1

Това меню ви дава бърз начин за достъп до вашата гласова пощенска кутия (ако е доставена от вашата мрежа).

Връзка с гласовата поща

Преди да използвате тази функция, трябва да въведете номера на гласовия ви сървър, получен от вашия мобилен оператор (виж следващата страница). Можете да изберете тази опция и просто да натиснете екранен клавиш **OK**, за да прослушате съобщенията си.

Забележка: Ако натиснете и задържите надолу ⏀ когато телефонът е в режим Готовност, можете директно да стигнете до номера на сървъра за гласова поща, в случай, че номерът вече е зададен чрез опцията в менюто **НОМЕР НА ГЛАСОВ СЪРВЪР**.

Номер на гласов сървър

Можете да промените номера на сървъра на гласовата поща

Забележка: Някои мрежи не позволяват на потребителите да променят тези настройки.

За да...	Натиснете...
Въведете номера на сървъра	Клавишите със съответния номер.
Извикайте номер от телеф. указател	Екранен клавиш **ИМЕ**.
Коригирай цифра	Екранен клавиш ⬅ или C.
Премести курсора наляво/надясно, без да изтриваш цифрата	.

Забележка: Виж стр. 37 за указания за използване на телеф. указател.

Чети съобщения

Меню 2-2

Когато изберете менюто **ЧЕТИ СЪОБЩЕНИЯ**, се показва началото на първото съобщение). То съдържа:

- Номер на съобщението
- Статус на съобщението (ново, старо, неизпратено, изпратено)

За да видите това съобщение, натиснете екранен клавиш **ВИЖ**. На екрана излизат:
- Телефонен номер на подателя (ако е изпратен със съобщението).
- Дата и час на получаване на съобщението.
- Текст на съобщението

За да преминавате през съобщенията, натиснете или . С помощта на екранен клавиш **ОПЦИИ** можете, можете да изберете следните опции:

ТЕКСТОВ ОТГОВОР: позволява ви да отговорите чрез изпращане на текстово съобщение. Можете също да:
- Промените номера на SMS центъра (ако е необходимо)
- Изпрати съобщението
- Запази и изпрати съобщението
- Запази, но не изпращай съобщението

ГЛАСОВ ОТГОВОР: позволява ви да се обадите на подателя.

РЕДАКТИРАЙ: позволява ви да редактирате съобщението.

ИЗТРИЙ: позволява ви да изтриете съобщенията.

СЪХРАНИ НОМЕР: позволява ви да извадите номера от текста на съобщението, така че да можете да изберете номера или да го запазите в телеф. указател.

ИЗПРАТИ: позволява ви да изпратите съобщение, което все още не сте изпратили.

ИЗПРАТИ ОТНОВО: позволява ви да изпратите отново съобщение, което вече сте изпращали.

Забележка: Наличните опции варират, в зависимост от статуса на съобщението (ново, старо, неизпратено, изпратено).

Пиши съобщения

Меню 2-3

Чрез това меню можете да пишете и редактирате текстови съобщения до 160 знака.

1. Въведете съобщение. За подробности за въвеждането на текст, виж стр. 44.

2. След като напишете съобщението, можете да изберете следните опции:

   САМО ИЗПРАТИ: можете веднага да изпратите съобщението. можете да въведете желания получател.

   ЗАПАЗИ И ИЗПРАТИs: позволява ви да запазите копие на съобщението и след това да го изпратите на желания получател. Можете да прочете съобщението чрез опцията **ЧЕТИ СЪОБЩЕНИЯ**. Когато четете съобщението се появява 'Изпратено', за да покаже статуса на съобщението.

   САМО ЗАПАЗИ: позволява ви да запазите съобщението, за да го изпратите по-късно. Когато четете съобщението се появява 'Неизпратено'

3. След като изберете желаната опция, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.
   Дисплеят ви подсказва да въведете номера на получателя..

4. Въведете телефонния номер и натиснете екранен клавиш **ОК** или натиснете екранен клавиш **ИМЕ**, за да изберете номера от телеф. указател.

Списък на зададените съобщения

Меню 2-4

Тази опция ви позволява да настроите до пет съобщения, които ще използвате най-често. Когато влезете в това меню на дисплея се показва списъка с настроените съобщения. За да преминете през списъка, използвайте или . Когато се появи желаният от вас номер на съобщение, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.

Разполагате със следните опции:

РЕДАКТИРАЙ: дава ви възможност да въведете ново съобщение или да редактирате избраното настроено съобщение.

Забележка: За по-подробно обяснение как да въвеждате знаци, вижте страница 44.

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да извикате избраното настроено съобщение. След като въведете съобщението, можете да го изпратите, да го запазите и изпратите или само да го запазите. За подробности относно изпращането на съобщения, вижте страница 63.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете настроеното съобщение.

Установяване

Меню 2-5

С това меню можете да зададете фабричните настройки на SMS функцията.

Service Centre: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от вашия мобилен оператор.

ФАБРИЧЕН ТИП: дава ви възможност да настроите типа съобщение по подразбиране (ТЕКСТ, ГЛАС, ФАКС, X400, Email и ERMES). Мрежата може да прехвърли съобщението в избрания формат (възможно е да е необходим абонамент)

ФАБР. ПРОВЕРКА: дава ви възможност да настроите периода от време, за който вашите текстови съобщения да бъдат съхранявани в центъра за съобщения докато бъдат изпратени.

ОБРАТЕН МАРШРУТ: дава възможност на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да предлага тази услуга.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕНИ: дава ви възможност да активирате или забраните функцията за справка. Когато тази функция е активирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Съобщение до всички

Меню 2-6

Тази мрежова услуга ви дава възможност да получавате текстови съобщения от различни области като прогноза за времето и пътна обстановка. Съобщенията се появяват на дисплея веднага след получаването им, при условие че:

- Телефонът е в режим на готовност.
- Опцията **ПРИЕМИ** е настроена на **РАЗРЕШИ**.
- Каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите.

Ако съобщението е дълго, натиснете клавиша за настройка на звука на лявата страна на телефона един или няколко пъти.

Последните пет съобщения също ще бъдат запазени, в случай, че по-късно поискате да ги извадите. Моля, обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация.

Разполагате със следните опции:

ЧЕТИ: дава ви възможност да прегледате първото съобщение. За да преминете през списъка, използвайте или . Когато достигнете края на съобщението, натиснете екранен клавиш **СЛЕДВАЩ**, за да преминете към следващото съобщение.

ПРИЕМИ: дава ви възможност да включвате или изключвате приемането на излъчени съобщения.

СПИСЪК НА КАНАЛИТЕ: изброява всички налични канали. Избраните в момента канали са обозначени със символ * до името си. Избирайки даден канал, вие можете да го редактирате, да го активирате, да го забраните, или да го изтриете.
Опцията **ВЪВЕДИ КАНАЛ** ви дава възможност да добавите нов канал към списъка с канали. Въведете Channel ID и Channel Title, предоставени ви от вашия мобилен оператор.

ЕЗИК: дава ви възможност да изберете предпочитания от вас език за изписване на клетъчните излъчени съобщения.

Картинка съобщение

Меню 2-7

Телефонът ви дава възможност да получавате текстови съобщения, които съдържат картинки.

Разполагате със следните опции:

ПИШИ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да напишете текст, който да бъде изпратен с картинката съобщение.

ИЗТРИЙ: изтрива картинката съобщение, като вместо заглавието, на дисплея се изписва **ПРАЗНО.**

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да въведете желания телефонния номер. Натиснете екранен клавиш **ОК**, за да изпратите картинката съобщение.

СЪХРАНИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите телефонния номер от получено съобщение картинка, така че да можете да позвъните на него или да го запазите в телефонния указател.

Получаване на картинка съобщение

За да прегледате съобщението непосредствено след получаването му, натиснете екранен клавиш **ВИЖ**. С натискане на десния екранен клавиш можете да превключвате от текста към

Получаване на картинка съобщение

За да прегледате съобщението непосредствено след получаването му, натиснете екранен клавиш **ВИЖ**. С натискане на десния екранен клавиш можете да превключвате от текста към картинката и обратно.

Разполагате със следните опции:

ЗАПАЗИ: дава ви възможност да запазвате картинки съобщения във вашия списък с картинки съобщения.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност окончателно да изтриете съобщението.

ИЗВАДИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите телефонния номер от получено съобщение картинка, така че да можете да позвъните на него или да го запазите в телефонния указател.

Забележка: Тази функция е възможна само между телефони, поддържащи стандарта Nokia* Smart Messaging.

Всяко съобщение картинка е съставено от няколко текстови съобщения. Поради тази причина е възможно изпращането на съобщение картинка да е по скъпо от изпращането на текстово съобщение.

Картинките съобщения се съхраняват в самия апарат, така че вие не можете да ги видите от друг апарат, дори и с вашата SIM карта.

* Nokia е регистрирана търговска марка на Nokia Corporation.

Гласови функции

Можете да използвате следните функции от менюто **ГЛАСОВИ ФУНКЦИИ**:
- Гласово иабиране
- Гласова команда
- Гласова записка

Гласово избиране *Меню 3-1*

Функцията за гласово набиране ви дава възможност да осъществявате обаждания, като произнасяте гласов запис, свързан с име и телефонен номер в телефонния указател. Гласовият запис може да бъде всяка произнесена дума, например име.

Когато записвате думата, имайте предвид следното:
- Гласовите записи не зависят от езика. Те зависят от гласа на човека, който ги произнася.
- Гласовите записи са чувствителни към околния шум. По възможност, записвайте или се обаждайте в тиха среда.
- Когато записвате или се обаждате, дръжте телефона в нормална позиция близо до ухото.
- Максималната продължителност за един гласов запис е около секунда и половина, но много кратки имена не могат да бъдат записани.
- Можете да запазите до двадесет записа за гласово набиране.

ЗАПИС: дава ви възможност да правите записи за гласово набиране и да ги свързвате с номера.

1. Произнесете името, което искате да използвате за гласово набиране след като телефонът ви подкани. За най-добър резултат, използвайте имена поне от две срички или малко име и фамилия. Телефонът запазва първия запис, след което ви приканва отново да произнесете името.

2. След като ви подкани, повторете името. Телефонът запазва и втория запис, след което иска телефонния номер и името.

3. да съхраните номера, натиснете екранен клавиш **OK**. За да запишете номера в телефония указател, следвайте инструкцийте на страница 37.

ПРОСЛУШАЙ: дава ви възможност да задействате гласовото набиране.

Ще чуете гласово напомняне, а на дисплея се появява **КАЖИ ИМЕ**. Произнесете ясно гласовия запис. Телефонът автоматично избира номера на разпознатия гласов запис. Ако не бъде открит гласов запис, съответстващ на произнесения или ако произнесеният запис не бъде разпознат, телефонът може да ви подкани да опитате отново.

Забележка: Опцията е възможна само след като сте записали и съхранили гласови записи.

ИЗТРИЙ ЕДНО: дава ви възможност да изтриете отделен гласов запис. Съответстващият телефонен номер остава в телефонния указател, но гласовият запис е изтрит.

Ако искате изписаното име...	**Натиснете...**
Да бъде изтрито	Екранен клавиш **OK**.
Да не бъде изтрито	или . Показва се следващото име.

Натиснете екранен клавиш ⟲, за да излезете от опцията **ИЗТРИЙ ЕДНО**.

ИЗСВИРИ ВСИЧКИ: пуска всички направени гласови записи.

ИЗТРИЙ ВСИЧКИ: дава ви възможност да изтриете всички гласови записи. Съответстващите телефонни номера остават в телефонния указател, но всички гласови записи са изтрити. Натиснете екранния клавиш **OK**, след като се появи съобщениоето “ИЗТРИЙ ВСИЧКИ ПОТВЪРДЕН?”. или натиснете екранен клавиш **ОТКАЖИ**, за да излезете от функцията без да изтривате гласовите записи.

Гласова команда

Меню 3-2

Тази функция ви дава бърз достъп до често използвани менюта чрез произнесени записани от вас команди.

Разполагате със следните опции:

ЗАПИС: най-често използваните функции от менюто могат да се програмират с ваши собствени гласови команди. По подразбиране менютата са настроени на **ИЗКЛЮЧЕН**, което показва, че няма записани команди към тях. Когато гласовите команди бъдат успешно записани, на дисплея менютата се променят на **ВКЛЮЧЕН**.

ПРОСЛУШАЙ: дава ви възможност да влезете в менютата, като използвате записаните гласови команди.

ИЗСВИРИ ВСИЧКИ: пуска всички записани от вас гласови команди.

ИЗТРИЙ ВСИЧКИ: изтрива всички записани от вас команди.

Гласова записка

Меню 3-3

Можете да използвате функцията Гласова записка, за да:

- Запишете до три гласови бележки
- Прослушате записаните гласови бележки
- Изтриете една или всички гласови бележки

Разполагате със следните опции:

ЗАПИС: дава ви възможност да запишете записка. На екрана излизат:

- Място на съхранение на записката
- Дата и час, когато записката е била записана
- Брояч, отчитащ времето при запис

Максималното време за запис е около 35 секунди. Ако желаете да продължите записа, натиснете екранен клавиш **ПРОДЪЛЖИ**. Вместо **ПРОДЪЛЖИ** се появява **РАЗДЕЛИ.** Можете да продължите записа, като останалата част от записката ще бъде съхранена на мястото, предвидено за следваща записка.

За да прекратите записа, натиснете екранен клавиш **СТОП**.

Забележка: Ако всички места за съхранение на бележки са запълнени, преди да запишете нова записка трябва да изтриете една от старите.

ПОВТОРЕНИЕ: дава ви възможност да прослушате всички записани бележки, като започнете с последната записана. На екрана излизат:

- Място на съхранение на записката
- Дата и час, когато записката е била записана

За да пропуснете дадена записка и преминете към следваща, натиснете екранен клавиш **ПРЕСКОЧИ**. За да прекратите възпроизвеждането, натиснете екранен клавиш **СТОП**.

ИЗТРИЙ ЕДНА: дава ви възможност да изтриете конкретна записка. Пускат се всички записани бележки, като се започва от последната записана.

ИЗТРИЙ ВСИЧКИ: дава ви възможност да изтриете всички бележки. Натиснете екранния клавиш **ОК**, след като се появи съобщение “ИЗТРИЙ ВСИЧКИ ПОТВЪРДЕН?”.

Тонове

Използвайте меню **ТОНОВЕ**, за да настройвате различни звукови сигнали, като например:
- Мелодия на звънене, сила на звука и тип на мелодията за входящи обаждания или съобщения.
- Звуци при свързване, натискане на клавиш, грешка, включване/изключване на телефона.

Тон позвъняване *Меню 4-1*

Тази опция ви дава възможност да настроите мелодията на звънене за входящи обаждания или съобщения.

Забележка: Ако вашата SIM карта поддържа функцията за допълнителна линия, тази опция ви позволява да изберете различна мелодия за всяка линия.

Разполагате със следните опции:

МЕЛОДИЯ: дава ви възможност да избирате между много различни мелодии. Телефонът изсвирва всяка избрана от списъка мелодия.

ЗВЪНЕЦ: дава ви възможност да избирате между много различни мелодии. Телефонът прозвънява всяка избрана от списъка мелодия.

МОЯТА МУЗИКАЛНА КУТИЯ: дава ви възможност да избирате между 17 променими мелодии на звънене. Подробностите следват.

- Сваляне на моно и полифонични мелодии на звънене (**ЗАРЕЖДАНЕ 1~3**) Чрез този метод можете да изберете една от три мелодии на звънене, които се изваждат от кратко съобщение под формата на мелодия и са създадени за съвместими с Nokia мобилни телефони. Моля, обърнете се към вашия мобилен оператор за подробности относно тази мрежова услуга.

Когато получите съобщение под формата на мелодия, вие можете:

1. Да прослушате мелодията, като натиснете екранен клавиш **ИЗСВИРИ**.
2. Да запазите мелодията, като натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**.
3. Изберете мястото, където искате да запазите мелодията и натиснете екранен клавиш **ОК**.
4. Да използвате тази мелодия за настояща мелодия на звънене, като натиснете екранен клавиш **ДА**. Или да игнорирате мелодията, като натиснете екранен клавиш **НЕ**.

- Композиране на мелодии на звънене (**ПОТРЕБИТЕЛ 1~2**). Чрез този метод можете да изберете една от две мелодии на звънене, композирани с опцията **Композиране на мелодии**.
- Сваляне на 40 полифонични мелодии от други източници (**ПРАЗНО**). По този начин можете да свалите 12 от мелодиите на звънене от източници като PCLink от комплекта за сваляне на файлове или от WAP сайт.

Забележка: Ако батерията е извадена от телефона докато сваляте мелодиите, има вероятност да изгубите сваленитe мелодии.

Композиране мелодии *Меню 4-2*

Това меню ви дава възможност сами да композирате мелодия на звънене.
- Разполагате с три октави.
- Можете да въведете не повече от 100 ноти.
- По желание можете да настройвате дължината на нотите и да добавяте паузи.

Как да композирате мелодия

Можете да композирате две мелодии.

1. Ако има вече композирани мелодии, имената им се появяват на дисплея след като влезете в менюто. Ако няма такива, се появява надпис (**ПРАЗНО**). Изберете мелодия, която желаете да създадете или редактирате.

2. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** и композирайте своя мелодия с помощта на следните клавиши:

За да...	Натиснете...
Въведете C, първата нота от музикалната скала	1.
Въведете нота D	2.
Въведете нота E	3.
Въведете нота F	4.
Въведете нота G	5.
Въведете нота A	6.
Въведете нота B	7.
Се движите нагоре и надолу в една октава	8.
Въведете пауза	0 докато получите пауза с желаната дължина.
Изтриете ноти	C.
Придвижите нота с един полутон нагоре или надолу	или (например, нота A се променя на A#, B, C, C# и т.н. с всяко натискане на).
Да добавите знак #	#.
Да промените дължината на нота	* (дължината се променя при всяко натискане)
Да чуете мелодията	Екранен клавиш **ПРОСЛУШАЙ**.
Да отмените промените	.

3. Когато сте доволни от мелодията си, натиснете екранен клавиш **ДА**.

4. Въведете заглавие за мелодията.

Телефонът ще попита дали искате да направите тази мелодия ваша мелодия на звънене.

5. За да използвате тази мелодия за настояща мелодия на звънене, натиснете екранен клавиш **ДА.** Така мелодията е вече запазена и ще я чувате винаги, когато телефонът звъни.

Изтриване на мелодия

1. Изберете мелодията, която желаете да изтриете.
2. Задръжте C натиснат за няколко секунди. Така всички ноти се изтриват.
3. Натиснете екранен клавиш **ПРОСЛУШАЙ**. Ще трябва да потвърдите с натискане на екранен клавиш **ДА**, че искате да изтриете мелодията.

Сила на звънене

Меню 4-3

Тази опция ви дава възможност да настроите силата на звънене на едно от пет нива. Използвайте клавишите за сила на звука на лявата страна на телефона или . Колкото повече чертики се появят, толкова по-висок е звукът.

Вид Звънене

Меню 4-4

Тази опция ви позволява да посочите как да ви се съобщи за входящи повиквания. Разполагате със следните опции:

САМО СВЕТЛИНА: включва се само вътрешната лампа, като телефонът не звъни и не вибрира.

МЕЛОДИЯ: телефонът звъни с мелодията, избрана чрез опцията **ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ**.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира, но не звъни.

ВИБР + МЕЛОДИЯ: първоначално телефонът вибрира 3 пъти, а след това започва да звъни.

Забележка: За да превключвате от текущия тип сигнал към тих режим и обратно, натиснете и задръжте #.

Тон клавиатура

Меню 4-5

Тази опция ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата . Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: клавишите не издават звук.

СПКОЕН: всички клавиши, от до , издават звук при натискане само когато телефонът е в режим на готовност.

ПИАНО: при натискане на всеки клавиш, от до , прозвучава различна нота от музикалната скала само когато телефонът е в режим на готовност.

ТОН: прозвучава различна нота от музикалната скала само когато телефонът е в режим на готовност.

ЗВУК: всички клавиши при натискане издават различен звук.

Тон съобщение

Меню 4-6

Тази опция ви дава възможност да посочите как да бъдете уведомявани, когато получите съобщение. Разполагате със следните опции:

ЕДИНИЧЕН ЗВУК: телефонът издава единичен звук.

SMS ТОН1 ~ SMS ТОН5: телефонът звъни с избрания SMS тон.

САМО СВЕТЛИНА: включва се служебния светодиод в горния край на телефона.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира, но не звъни.

Включване/изключване

Меню 4-7

Тази опция ви дава възможност да изберете тона, който да прозвучава при включване/изключване на телефона. .

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: при включване/изключване на телефона не се чува звук .

КЛАСИЧЕСКИ: при включване/изключване на телефона се чува фабрично настроения звук.

ВЕСЕЛ: при включване/изключване на телефона се чува весел звук.

Тон грешка

Меню 4-8

Тази опция ви позволява да изберете начина, по който да ви се съобщава, че сте направили грешка. Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава звук.

ВКЛЮЧЕН: телефонът издава звук, за да обозначи невалидно действие.

Минутно напомняне

Меню 4-9

Тази опция ви дава възможност да посочите дали телефонът да издава звук при всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви държи в течение за продължителността на разговора. Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава звук.

ВКЛЮЧЕН: телефонът издава звук всяка минута.

Свързващ тон

Меню 4-10

Тази опция ви дава възможност да определите дали телефонът да издава звук при свързване с мрежата. Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава звук.

ВКЛЮЧЕН: телефонът издава звук, когато повикването ви е прието.

Настройки

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според вашите предпочитания. Всички настройки се правят чрез менюто **НАСТРОЙКИ**.

Телефон настройка

Меню 5-1

Поздравително съобщение

Тази опция ви дава възможност при включване на телефона да се появи за кратко определено от вас поздравително съобщение. Когато изберете тази опция, излиза настоящото съобщение.

За да...	Натиснете...
Изтриете съществуващо	и го задръжте до изтриване на съобщението. съобщение
Въведете ново съобщение	Съответните буквено-цифрови клавиши.
Изтриете въведеното и да се върнете в предходното меню.	.

За по-подробно обяснение как да въвеждате знаци, вижте страница 44.

Собствен номер

Забележка: Съдържанието на това меню може да бъде различно, в зависимост от SIM картата.

С това меню можете да въведете вашето име и телефонен номер. Ако имате абонамент за функцията за допълнителна линия, можете да изберете линия с или .

Разполагате със следните опции:

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете името и номера.

РЕДАКТИРАЙ: дава ви възможност да редактирате името и номера. Ако вашата SIM карта поддържа функцията за допълнителна линия се показва само екранен клавиш **РЕДАКТИРАЙ**. Натиснете екранен клавиш **РЕДАКТИРАЙ** и въведете или редактирайте вашето собствено име за допълнителната линия.

Език

Можете да изберете различен език за дисплея и гласовите функции.

Можете да зададете и режим за въвеждане на текст. Подробности относно режимите за въвеждане на текст ще откриете на страница 44.

Всеки бутон

В зависимост от настройките на опцията **Отговаряне с произволен клавиш**, можете да отговорите на входящо повикване с натискане на произволен клавиш, с изключение на и екранен клавиш **ОТКАЗ**.

За да откажете повикване, когато телефонът е...	**Натиснете...**
Отворен	Екранен клавиш **ОТКАЗ** или .
Затворен	Клавишите за настройване на звука отстрани на телефона. **Забележка**: Ако опцията **ВСЕКИ БУТОН** е настроена на **ИЗКЛЮЧЕН**, натиснете и задръжте този клавиш.

ВКЛЮЧЕН: можете да натиснете всеки клавиш, освен или екранен клавиш **ОТКАЗ**.

ИЗКЛЮЧЕН: можете да натиснете единствено или екранен клавиш **ПРИЕМИ**.

Фон

Можете да определите дали телефонът да използва вътрешната лампа. При изключена вътрешна лампа може да се постигне незначително увеличаване на времето до презареждане на батерията. Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: вътрешната лампа не се използва.

КРАТЪК: вътрешната лампа се включва, когато натиснете клавиш или получите повикване и се изключва 10 секунди след натискане на последния клавиш.

ДЪЛЪГ: вътрешната лампа се включва, когато натиснете клавиш или получите повикване и се изключва 20 секунди след натискане на последния клавиш.

Служебен светодиод

Тази опция ви позволява да определите дали служебния светодиод в горната част на телефона да бъде използвана или не. Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: служебния светодиод не се използва.

ВКЛЮЧЕН: служебния светодиод се включва, когато телефонът е в готовност.

Автоматично преизбиране

С функцията Автоматично преизбиране телефонът прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.

Забележка: Интервалът между два опита може да бъде различен.

Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: номерът не се преизбира.

ВКЛЮЧЕН: номерът автоматично се преизбира.

Автоматичен отговор

С функцията Автоматичен отговор телефонът автоматично отговаря на повиквания след 3, 5 or 10 seconds (3, 5 или 10 секунди). Можете да изключите тази функция.

Забележка: Тази функция е възможна само ако телефонът е свързан с комплект за кола (по желание).

Caller ID

Можете да направите така, че лицето на което се обаждате да не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Забележка: Някои мрежи не позволяват на потребителите да променят тези настройки.

Разполагате със следните опции:

ТЕКУЩ: използва сефабричните настройки, осигурена от мрежата.

СКРИЙ НОМЕР: лицето, на което се обаждате не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

ИЗПРАТИ НОМЕР: номерът ви се изпраща при всяко повикване, направено от вас.

Активно капаче

При функцията Активен капак, режимите на гласово набиране и гласова команда могат да бъдат активирани автоматично при всяко отваряне на телефона. Разполагате със следните опции:

ИЗКЛЮЧЕН: режимите на гласово набиране и гласова команда трябва да бъдат активирани ръчно чрез менюта **ГЛАСОВО НЗБИРАНЕ** и **ГЛАСОВА КОМАНДА**. За по-подробна информация вижте съответно страници 69 и 72.

ГЛАСОВО НЗБИРАНЕ: режимът на гласово набиране се задейства при всяко отваряне на телефона.

ГЛАСОВА КОМАНДА: режимът на гласова команда се задейства при всяко отваряне на телефона.

Забележка: Когато използвате слушалката с микрофон и опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** е настроена на **ГЛАСОВО НЗБИРАНЕ** или **ГЛАСОВА КОМАНДА**, можете да влезете в съответната функция като натиснете бутона на слушалката.

Нулиране настройки

Можете лесно да върнете фабрично настроената конфигурацията на вашия телефон. Преди да продължите трябва да въведете четирицифрената парола на телефона.

Забележка: Паролата се настроена на 0000. За да разберете как да промените тази парола, вижте сраница 97.

Активна линия

Някои SIM карти могат да бъдат използвани с два абонаментни номера (мрежова услуга). Тази функция е възможна само ако SIM картата ви я поддържа.

Тази опция ви позволява да определите коя линия да се използва за обаждания. Независимо от избраната линия, можете да отговаряте на повиквания и от двете линии. Когато изберете линия, текущият номер на линия се изписва след името на мобилния оператор.

Ако предпочетете опцията **РЪЧЕН РЕЖИМ**, можете да избирате линия всеки път, когато използвате опциите забрана на повикванията, пренасочване на повикванията или изчакващ разговор.

Клетъчна мрежа услуги

Меню 5-2

Функциите от това меню са мрежови услуги. Моля, свържете се с вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

Прехвърляне на разговор

Забележка: Опцията пренасочване на повиквания може да бъде различна, в зависимост от SIM картата ви, като опциите, които не се поддържат от вашия мобилен оператор може да не бъдат показани.

Тази мрежова услуга позволява входящите повиквания да бъдат прехвърляни към посочен от вас номер.

Например: Ако желаете, докато сте във ваканция можете да пренасочите служебните си обаждания към ваш колега.

Пренасочването на разговор може да се осъществи по следните начини:

ПРЕХВЪРЛЯЙ ВИНАГИ: всички разговори се пренасочват.

ЗАЕТО: разговорите се пренасочват, ако в момента телефонът е зает с друго обаждане.

НЯМА ОТГОВОР: разговорите се пренасочват, ако не отговорите на повикване.

НЕДОСТЪПЕН: разговорите се пренасочват, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа.

ОТКАЖИ ВСИЧКИ: всички опции за пренасочване се отказват.

Можете да зададете отделни опции за прехвърляне на всяко от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само факс (опцията не е възможна, когато втора линия е заета)
- Само обаждания за данни (опцията не е възможна, когато втора линия е заета)

Например: Можете:

- Редовно да прехвърляте факсове от служебния си факс
- Да прехвърляте гласови обаждания към ваш колега, ако вече говорите по телефона.

За да зададете опциите за прехвърляне на разговори, направете следното:

1. Изберете желания от вас тип на пренасочване на разговорите, като натискате или докато съответната опция бъде маркирана, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Изберете желания от вас тип на пренасочване на разговорите, като натискате или докато съответната опция бъде маркирана, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

3. Натиснете екранен клавиш **ЗАДЕЙСТВАЙ**, за да потвърдите настройките си.

4. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията.

   За да въведете кода за международно набиране, натиснете и задръжте 0 + до изписването на символа +. Можете да изберете номер от телефонния указател или номера на гласовия сървър, като натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** , след което **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ** или **НОМЕР НА ГЛАСОВ СЪРВЪР**.

5. Когато сте готови, натиснете или екранен клавиш **ОК**. Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

За да забраните опциите за прехвърляне на разговори, направете следното:

1. Изберете опцията за прехвърляне, която трябва да се забрани.

2. Изберете типа разговори, за които се отнася тази опция.

3. Натиснете екранен клавиш **ПРЕМАХНИ**.

Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Можете да забраните всички настройки за прехвърляне на разговори, като изберете опцията **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

Забрана на разговор

Мрежовата услуга за блокиране на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията си.

Блокирането на разговори може да се осъществи по следните начини:

ВСИЧКИ ИЗХОДЯЩИ: не можете да се обаждате.

МЕЖДУНАРОДНИ: не можете да се провеждате международни разговори.

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ВКЪЩИ: когато сте в чужбина можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. страната, където се намира мрежовият ви оператор.

ВСИЧКИ ВХОДЯЩИ: не можете да получавате обаждания.

ВХОДЯЩИ: не можете да получавате повиквания, когато използвате телефона извън мрежата на вашия оператор.

ОТКАЖИ ВСИЧКИ: всички настройки за забрана на разговори са забранени. Можете нормално да правите и получавате обаждания.

Можете да зададете отделни опции за забрана на всяко от следните видове обаждания:
- Само гласови обаждания
- Само факс) (опцията не е възможна, когато втора линия е заета)
- Само обаждания за данни) (опцията не е възможна, когато втора линия е заета)

За да зададете опциите за забрана на разговори, направете следното:

1. Изберете желания от вас тип забрана на обаждания, като натискате или докато съответната опция бъде маркирана, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Изберете желания от вас тип забрана на обаждания, като натискате или докато съответната опция бъде маркирана, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

3. Натиснете екранен клавиш **ЗАДЕЙСТВАЙ**, за да потвърдите настройките си.

4. Въведете паролата си за забрана на обаждания, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

За да забраните опциите за забрана на обаждания, направете следното:

1. Изберете опцията за забрана на обаждане, която трябва да се забрани.

2. Изберете типа разговори, за които се отнася тази опция.

3. Натиснете екранен клавиш **ПРЕМАХНИ**.

4. Въведете паролата си за забрана на обаждания, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Можете да забраните всички настройки за забрана на обаждания, като изберете опцията **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

ПРОМЕНИ ПАРОЛА ЗАБРАНА: с тази опция можете да зададете и промените паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата. След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

Изчакващ разговор

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващ разговор за всяко от следните видове обаждания:
- Само гласови обаждания
- Само факс (опцията не е възможна, когато втора линия е заета)
- Само обаждания за данни) (опцията не е възможна, когато втора линия е заета)

За да зададете опциите за изчакващ разговор, направете следното:

1. Изберете желания от вас тип изчакващ разговор, като натискате или докато съответната опция бъде маркирана, след което екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Натиснете екранен клавиш **ЗАДЕЙСТВАЙ**, за да потвърдите настройките си.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

За да забраните опциите за изчакващ разговор, направете следното:

1. Изберете типа разговори, за които се отнася тази опция.

2. Натиснете екранен клавиш **ЗАБРАНИ**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Можете да забраните всички настройки за изчакващ разговор, като изберете опцията **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

Избор на мрежа

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност да определяте дали мрежата за роуминг (извън обхвата в родната ви страна) да се избира автоматично или ръчно.

Забележка: Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава само при наличие на действащо споразумение за роуминг с мрежата на вашия оператор.

За да укажете дали мрежата за роуминг да се избира автоматично или ръчно, направете следното:

1. Когато се покаже менюто **ИЗБОР НА МРЕЖА**, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Натискайте или , докато съответната опция бъде маркирана, след което екранен клавиш **OK**.

   Ако изберете **АВТОМАТИЧЕН** при роуминг ви свързат с първата свободна мрежа.

   Ако изберете **РЪЧЕН**, телефонът търси свободни мрежи. Преминете към етап 3.

3. Натискайте или , докато съответната мрежа маркирана, след което екранен клавиш **OK**.

При роуминг ще бъдете свързани с тази мрежа.

Идентификация на линия

Тази опция ви дава възможност да виждате следните настройки за идентификация на линия:

CLIP (Представяне на идентификацията на викащата линия)
COLP (Представяне на идентификацията на виканата линия)
Когато тези мрежови функции са активни, номерът на викащата линия се изписва на дисплея. Ако телефонният номер съвпадне с някой от номерата съхранени в телефонния указател, се изписва и името на обаждащия се.

CLIR (Ограничаване на идентификацията на викащата линия)
COLR (Ограничаване на идентификацията на виканата линия)
Когато тези мрежови функции са активни, лицето, на което се обаждате няма да вижда вашия телефонен номер на дисплея на телефона си.

Затворена група потребители (ЗГП)

Тази мрежова услуга позволява входящите и изходящите разговори да се ограничат в избрана група потребители. Можете да бъдете член на не повече от 10 групи потребители.
За повече информация за създаване, активиране и използване на затворена група потребители, се обърнете към мобилния си оператор.

Например: Дадена фирма предоставя SIM карти на слежителите си и иска да ограничи изходящите разговори в рамките на един екип.

Когато изберете опцията **ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ**, трябва да отговорите дали искате да задействате функцията ЗГП. Натиснете екранен клавиш **ДА**, за да потвърдите. Сега можете да влезете в следните опции:

ЗАБРАНЕН: забранява ЗГП функцията.

СПИСЪК ИНДЕКСИ: дава ви възможност да изброявате, добавяте или изтривате номера от указателя на ЗГП. Появява се списък на съществуващите ЗГП указатели. Добавете нов ЗГП указател (според инструкциите на мобилния ви оператор) или изтрийте избрана група.

За да...	Натиснете...
Преминете през съществуващите ЗГП указатели	или .
Добавите нов ЗГП указател	Екранен клавиш **ОПЦИИ**, изберете **ДОБАВИ** и въведете указателя.
Изтриете ЗГП указател	или за да изберете указателя, който искате да изтриете, натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** и изберете **ИЗТРИЙ**.

ВЪНШЕН ДОСТЪП: дава ви възможност да позволите или забраните обаждания до номера различни от тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП. Моля, обърнете се към мобилния си оператор.

ФАБРИЧНА ГРУПА: можете да посочите ЗГП по подразбиране на мобилния си оператор. В такъв случай, можете да задействате опцията **ФАБРИЧНА ГРУПА** на телефона си. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

Сигурност настройки

Меню 5-3

Настройките за сигурност ви дават възможност да ограничите използването на телефона до:
- Лица по ваш избор.
- Видове обаждания по ваш избор.

За защита на телефона ви се използват редица кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели (виж също страница 129).

PIN проверка

Ако функцията PIN проверка е разрешена, трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона. По този начин, лице, което не разполага с вашия PIN код не може да използва телефона ви без ваше разрешение.

Забележка: Преди да забраните PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНИ: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

РАЗРЕШИ: трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона ви.

Ако желаете да промените PIN кода си, вижте опцията Change PIN по-долу.

Промяна PIN

Тази функция ви позволява да промените настоящия си PIN код с нов, стига функцията за проверка на PIN кода да е разрешена. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящият. След като въведете новия PIN, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Телефон заключен

Когато функцията за заключване на телефона е разрешена, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате четирицифрената парола при всяко включване на телефона.

Фабрично заложената парола е 0000. Ако искате да я промените, вижте опцията **ПРОМЯНА НА ПАРОЛА** на страница 97.
След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона докато го изключите.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНИ: не е необходимо да въвеждате парола при включване на телефона.

РАЗРЕШИ: трябва да въвеждате парола при всяко включване на телефона.

Промяна на парола

Функцията за промяна на парола ви дава възможност да промените настоящата си парола с нова. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата.

Фабрично заложената парола е 0000. След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

SIM заключен

Когато функцията за заключване на SIM е разрешена, вашият телефон работи с текущия SIM. Трябва да въведете кода за заключване на SIM .

След като въведете новия заключващ код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

За да отключите SIM, въведете кода за заключване на SIM.

FDN режим

Ако режима FDN (Фиксиран номер за набиране) се поддържа от картата ви, ви дава възможност да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

ЗАБРАНИ: можете да телефонирате на всякакви номера.

РАЗРЕШИ: можете да се обаждате само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. ако вашата SIM карта няма, тази опция не се показва.

За да промените PIN2 кода си, вижте опция **ПРОМЯНА PIN2** на стр. 98.

Промяна PIN2

Функцията за промяна на PIN2 код ви дава възможност да промените настоящия си PIN2 код с нов. Преди да зададете нов PIN2 код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. ако вашата SIM карта няма, тази опция не се показва.

LCD/LED настройки *Меню 5-4*

Тапет

Тази опция ви дава възможност да изберете фона, който ще се показва на дисплея на телефона ви.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: дава ви възможност да изберете една от пет предварително определени картинки или календара. Ако при режим на готовност се показва календара, можете да се придвижвате през месеците, като натискате или .

МОИ ИЗОБРАЖЕНИЯ: дава ви възможност да изберете една от картинките свалени от инсталационния диск или от WAP сайт.

За да видите как ще изглежда картинката, натиснете екранен клавиш **ПРЕГЛЕДАЙ**. За да се върнете към списъка с картинки, натиснете екранен клавиш .

Ако изберете опцията **АНИМАЦИЯ**, свалените картинки ще бъдат показани последователно.

НАСТРОЙКИ НА МОИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: дава ви възможност да зададете цвят на текста, цвят на основата, място на текста и време на дисплея, като изберете съответните опции.

Забележка: Функцията е възможна, само ако изберете опцията **МОИ ИЗОБРАЖЕНИЯ**.

Основно меню

Тази опция ви позволява да посочите типа анимация за менютата. **КЛАСИЧЕСКИ** or **ХУБАВ**.

Заставка

Тази опция ви дава възможност да изберете един от три модела меню

LCD светлина

Тази опция ви дава възможност да настроите яркостта на дисплея. Натиснете , за да увеличите или намалите яркостта.

Служебен светодиод

Разполагате с шест възможни цвята за служебния светодиод. жълт, зелен, оранжев, виолетов, син и небесно син. Можете да се придвижвате през тези цветове с натискане на или . Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**, за да изберете желания цвят.

Лого

Тази опция ви позволява да извикате на дисплея логото на оператора вместо името му.

ИЗКЛЮЧЕН: името на оператора се изписва в режим на готовност.

ВКЛЮЧЕН: логото на оператора, съхранено в телефона ви се показва в режим на готовност. Ако няма съхранено лого, се изписва името на оператора.

Браузер настройки

Меню 5-5

Забележка: Това меню може да не се показва, в зависимост от мобилния ви оператор.

С опцията **Proxy НАСТРОЙКИ** можете да настроите няколко прокси сървъра, а с опцията **Current Proxy** можете да посочите един от тях за настоящ прокси сървър. Следните параметри трябва да се посочат за всеки прокси сървър. Те могат да бъдат различни, в зависимост от мобилния ви оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Proxy ИМЕ: име на прокси сървъра.

WDP АДРЕС: IP адрес за свързване с интернет.

НОМЕР НА ПОРТ: номер на входно-изходния порт.

СТРАНИЦА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ: URL адрес на лината ви уеб страница.

ТОЧКА НА ДОСТБП

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР: телефонен номер на PPP сървъра.

ПОТРЕБИТ. ИМЕ: Идентификация за достъп до PPP сървъра (не е задължителна).

ПАРОЛА: Парола за достъп до PPP сървъра (не е задължителна).

ТИП МРЕЖА: V.32 Transparent, V.32 Non-Transparent, V.110 Transparent or V.110 Non-Transparent.

Органайзер

Тази функция ви дава възможност:

- Да впишете вашата програма за деня или списък от предстоящи задачи.
- Да настроите алармата, така че телефонът да звъни в определено време (например, за да ви напомни, че имате среща)
- Да използвате телефона си като калкулатор.
- Да преглеждате календара.
- Да проверите часовото време в различни градове по света.
- Да настроите текущи дата и час.
- Да използвате телефона си като преобразувател на единици, таймер или хронометър.

Разписание

Меню 6-1

Опцията разписание ви държи в течение на всички напомняния, обаждания и срещи планирани от вас или рождени дни. Телефонната аларма звъни, когато настъпи датата, за която е вписано дадено напомняне, рожден ден или обаждане.

Когато влезете в меню **РАЗПИСАНИЕ**, разполагате със следните опции:

ИДИ ДО ДАТА: дава ви възможност да въведете конкретна дата и да планирате събитие за тази дата.

ВИЖ ВСИЧКИ: показва всики планирани събития.

ИЗТРИЙ ВСИЧКИ: изтрива всички планирани събития.

За да планирате ново събитие, направете следното:

1. Когато се покаже календарът, изберете месец, като натискате клавишите за регулиране на звука отляво на телефона, изберете седмица, като натискате или , накрая изберете и ден, като натискате или . можете също да използвате опцията **ИДИ ДО ДАТА**, за да посочите дата.

Забележки:
- Можете също да използват или , за да изберете седмица, а или , за да изберете ден.
- За да излезете от Календара, натиснете . Телефона се връща в предишното ниво на менюто.

2. Натиснете екранен клавиш **ОК**.

3. Изберете тип събитие. Разполагате с четири типа:

   НАПОМНЯНЕ: изисква се описание и време.
   РАЗГОВОР: изисква се телефонен номер и време.
   СРЕЩА: изисква се описание и време.
   РОЖДЕН ДЕН: изисква се име и време.

4. Въведете необходимата информация и вижте страница 44, в случай че ви е нужна повече информация как да въвеждате текст.

5. Ако желаете да настроите алармата да звъни в определената дата и час, изберете **ДА**. Ако не, изберете **НЕ**.

6. Ако изберете **ДА**, настройте времето за алармата и натиснете **ОК**.

Дата, за която има вече определено събитие се отбелязва с подчертаване. Ако изберете подчертана дата, съдържанието й се показва.

Забележка: Ако сте планирали повече от едно събитие за дадена дата, можете да се придвижите до желаното събитие с натискане на или .

Разполагате със следните опции:

ДОБАВИ: дава ви възможност да добавяте ново съдържание.

ИЗТРИЙ: изтрива планираното събитие.

ПРЕМЕСТИ: премества планираното събитие към нова дата.

КОПИРАЙ: копира планираното събитие към нова дата.

ИЗТРИЙ ДЕН: изтрива всички планирани събития за дадена дата.

Аларма

Меню 6-2

тази опция ви позволява да настройвате алармата да звъни в определено време, когато телефонът ви е включен. Можете да настроите една или няколко аларми.

Разполагате със следните опции:

ЕЖЕДНЕВНА: алармата звъни по едно и също време всеки ден.

ЕДНОКРАТНА: алармата звъни веднъж, след което е забранена.

СЕДМИЧНА: алармата звъни всяка седмица в един и същи ден и час.

Опцията **ТОН АЛАРМА** ви позволява да изберете тон на звънене на алармата.

За да настроите алармата, направете следното:

1. Изберете типа аларма, като натиснете на екранен клавиш **ИЗБОР**.

   Опцията **УСТАН. НА АЛАРМА** ви дава възможност да настроите време или дни от седмицата, когато желаете да звъни.

2. Ако сте избрали **СЕДМИЧНА**, изберете желания ден от седмицата и натиснете .
   Появява се символът * за да посочи избрания ден.
   За да го махнете, натиснете .
   Можете да посочите повече от един ден.

3. Натиснете екранен клавиш **ОК**.

4. Въведете желаното време, след което натиснете екранен клавиш **ОК**.
   На дисплея се изписва **АЛАРМА АКТИВИРАН**.

След като настроите алармата, иконата на алармата () ще се появи на най-горния ред на дисплея. За да спрете алармата докато звъни, отворете телефона или натиснете произволен клавиш.

За да забраните алармата, изберете опцията **БЕЗ АЛАРМА.**

Забележка: Ако телефонът ви е изключен, алармата няма да звъни.

Калкулатор

Меню 6-3

Можете да използвате телефона като 9-цифров калкулатор. Калкулаторът извършва основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение, деление, пресмятане на проценти.

За да настроите калкулатора, направете следното:

1. Въведете първото число, като използвате цифровите клавиши.

2. Натискайте екранен клавиш **ОПЕРАТОР**, докато намерите съответния аритметичен символ. **+** (събиране), **-** (изваждане), **x** (умножение), **/** (деление).

3. Въведете второто число.

4. При нужда, повторете стъпки 2 и 3.

5. За да получите резултат до два знака след десетичната запетая, натиснете екранен клавиш **РАВНО** или .

   За да изтриете грешно въведени числа или да изчистите дисплея, натиснете .

   За да въведете десетична запетая, натиснете .

Примери:

Израз	Клавишна последователност	Резултат
12*3+5=	12x3+5 (или)	41
34+57=	34+57 (или)	91
45+57=	45+57 (или)	102
48-23=	48-23 (или)	25
14-23=	14-23 (или)	-9
68*25=	68x25 (или)	1700
68*40=	68x40 (или)	2720
35/14=	35/14 (или)	2.5
98/14=	98/14 (или)	7
10% от 200	200x10	20
10=? % от 100	10/100	10
10% плюс 200	200+10	220
10% минус 200	200-10	180
4 на квадрат	4x (или)	16
Реципрочно на 8	8/ (или)	0.12

Забележка: Когато приключите с калкулатора, натиснете , за да се върнете в предишното нево на менюто.

Списък задачи

Меню 6-4

Тази функция ви дава възможност да:

- Въведете списък от задачи, които предстои да бъдат свършени
- Да поставите приоритет и краен срок на всяка задача
- Да подредите задачите според приоритета и статуса им.

Създаване на списък със задачи

1. Натиснете екранен клавиш **НОВ**.
2. Въведете задачата.
3. Натиснете екранен клавиш **ОК.**
4. Изберете висок или нисък приоритет с помощта на или и екранен клавиш **ИЗБОР**.
5. Въведете краен срок.
6. Натиснете екранен клавиш **ДА**.

Редактиране на списък със задачи

Ако изберете опцията **СПИСЪК ЗАДАЧИ** и в списъка вече има описани задачи, текущото съдържание на списъка се показва, заедно със съответните статус и приоритет на отделните задачи.

За да видите съдържанието на дадена задача, натиснете екранен клавиш **ВИЖ**. За да промените статуса на дадена задача, натиснете .

С помощта на екранен клавиш **ОПЦИИ** можете, можете да изберете следните опции:

НОВ: дава ви възможност да създадете нова задача.

МАРКИРАЙ: дава ви възможност да означите задачата като завършена.

РЕДАКТИРАЙ: дава ви възможност да редактирате съществуваща задача.

СОРТИРАЙ: дава ви възможност да подредите задачите според техния приоритет (висок, нисък) или статус.

КОПИРАЙ: дава ви възможност да копирате задача.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете задача.

ИЗТРИЙ ВСИЧКИ: дава ви възможност да изтриете всички задачи.

Календар

Меню 6-5

Можете да виждате календарите от 1900 до 2099 година.

За да се придвижите до....	**Натиснете...**
Предишен ден	или .
Следващ ден	или .
Предишна седмица	или .
Следваща седмица	или .
Следващ или предишен месец	Клавишите за настройване на звука на лявата страна на телефона.

Можете също да сменяте дати с натискане на екранен клавиш **ИДИ ДО**.

Световно време

Меню 6-6

Можете да използватетелефона си, за да проверявате текущото време в 21 големи града по-света.
Придвижването през градовете става с .
На екрана излизат:
- Име на града
- Текущи дата и час
- Часовата разлика между избрания град и вашия град, ако сте задали местно време (виж по-долу за повече информация) или между избрания град и времето по Гринуич (по подразбиране).

За да изберете часовия си пояс, направете следното:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс, като натиснете един или няколко пъти.

   Изписват се местната дата и час.

2. Натиснете екранен клавиш **УСТАНОВЯВАНЕ**.

3.

За да...	**Натиснете...**
Сверите текущата дата или час с новата настройка	Екранен клавиш **УСТАН. МЕСТНО**.
Укажете, че часовият пояс е към лятното часово време	Екранен клавиш **УСТАН. DST**. До часовата разлика се появява знак за отбелязване.
Укажете, че часовият пояс вече не е към лятното часово време	Екранен клавиш **БЕЗ DST** (само ако е отбелязано със знак до часовата разлика).

Часовник

Меню 6-7

Тази опция ви позволява да променяте текущия час и дата.

Разполагате със следните опции:

УСТАН. ВРЕМЕ: дава ви възможностда промените показаното на дисплея време, като използвате 24-часовата система.

Забележка: Преди да настроите часа, трябва да посочите вашия часови пояс чрез опцията **СВЕТОВНО ВРЕМЕ**.

УСТАН. ДАТА: дава ви възможност да промените показаната на дисплея дата. Въведете ден, месец и година.

ФОРМАТ: дава ви възможност да изберете формат на датата.
- DD/MM/YYYY
- MM/DD/YYYY

Преобазуване

Меню 6-8

Тази опция ви позволява да превръщате едни единици в други.

За да преобразувате дадена стойност, направете следното:

1. Изберете какво ще се преобразува между **ВАЛУТА**, **ДЪЛЖИНА**, **ТЕГЛО**, **ОБЕМ**, **ПЛОЩ**, и **ТЕМПЕРАТУРА** натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Въведете стойността, която ще се преобразува и натиснете , за да преминете в полето **ОТ**.

3. Изберете изходната единица като натиснете или , за да преминете в полето **В**. Вижте в таблицата на следващата страница кои единици са възможни.

4. Изберете желаната единица, като натискате или .

5. Натиснете екранен клавиш **ИЗБОР** или , за да видите резултата.

   Резултатът се показва в кутийката **РАВНО** to view the result.

Възможни единици

Тип	Единици		
Валута	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Дължина	mm km yard	cm in mile	m ft
Тегло	g grain	kg oz	ton pound
Обем	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Площ	cm^2 in^2 Acre	m^2 ft^2	a yd^2
Температура	°C	°F	

Таймер

Меню 6-9

С функцията таймер можете да настроите телефона да задейства алармата след определено време.

1. Натиснете екранен клавиш **УСТАНОВЯВАНЕ**.

2. Въведете времето, след което искате да задействате алармата в часове и минути и натиснете екранен клавиш **ОК**.

3. Настиснете екранен клавиш **НАЧАЛО**, за да започне обратното броене.

Дори ислед като излезете от екрана на таймера, той ще остане активен. След изтичане на определеното време, телефонът ще ви информира, като пусне мелодия и покаже текстово известие. За да спрете мелодията на таймера докато звъни, отворете телефона или натиснете произволен клавиш.

За да спрете таймера преди изтичане на времето, натиснете екранен клавиш **СТОП** на екрана на таймера.

Забележка: Таймерът се захранва от телефонната батерия, следователно съкращава издържливостта на телефона без презареждане на батерията.

Хронометър

Меню 6-10

Хронометърът може да се използва за измерване на времето при различни спортове.

Например: Състезания по бягане или плуване.

Можете да използвате до 4 хронометъра.

Точността на хронометъра е до стотна от секундата. Максималното време за измерване е 10 часа.

1. За да стартирате хронометрите натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

2. Когато решите да спрете първия хронометър, натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**. Повторете тази стъпка за останалите хронометри.

3. За да занулите хронометрите натиснете екранен клавиш **НУЛИРАНЕ**.

4. Натиснете или за да излезете.

Игри

С тази опция можете да играете три игри.

Придвижвете се до желаната игра с натискане на или и натиснете екранен клавиш **ИЗБОР**.

Разполагате със следните опции:

New Game: дава ви възможност да започнете нова игра.

High Score: показва ви таблицата с най-високите постижения.

Key Info: показва ви кои клавиши за какво служат в играта.

Continue: позволява ви да продължите запазена игра. Опцията е възможна, само ако сте запазили игра.

Когато играете игра, за да...	**Натиснете...**
Настроите силата на звука	Клавишите за настройка на звука
Спрете играта	.
Спрете и излезете от играта	.

Bowling

Меню 7-1

Целта на играта е да се събори триъгълната група от кегли с търкаляща се топка.

Преди да започнете нова игра, можете да изберете желания режим на игра, герой и топка с натискане на .

Когато играта започне, на екрана се появяват героя и топката. Първо придвижете героя, след това изберете въртене и посока и накрая настройте мощността на топката.

Основни команди

За да...	Натиснете...
Се придвижите наляво	, или .
Се придвижите надясно	, или .
Настроите скоростта или въртенето или да хвърлите топката	, или .
Включите или изключите звука	.

Speed Up

Меню 7-2

Целта на играта е да се стигне до дадена цел без катастрофа и за най-краткото възможно време.

Преди да започнете нова игра, можете да изберете направление, ниво на трудност и превозно средство. Когато изберете всички опции, на дисплея се изписва “Ready?” и стартира обратното броене.

Когато стигнете до финиша, на дисплея се изписва вашето време.

Основни команди

За да...	Натиснете...
Се придвижите наляво	, или .
Се придвижите надясно	, или .
Ускорите	.
Натиснете спирачки	.

Honey Ball

Меню 7-3

Целта на играта е да се чупят медени пити, като с бухалка се подхвърля топка към тях.

При започване на нова игра топката стои при бухалката в средата на екрана. След като задвижите топката, трябва да разположите бухалката така, че топката да продължи да отскача удряйки се в нея. Всеки път, когато топката удари медена пита, питата се чупи, и понякога се показват букви, които подобряват ефективността на бухалката или на топката.

B: бухалката и топката връщат стандартната си форма.
C: топката се залепва за бухалката при всеки удар, с което ви дава време да заемете по-добра позиция.
H: бухалката увеличава дължината си.
P: топката се променя в силна топка и вече не отскача от питите. Минава направо през тях, като разрушава всичко, до което се докосне.

Ако достигнете крайния етап на играта, правилата стават малко по-различни. Медените пити са много по-здрави и трябва да бъдат удряни повече от веднъж, за да се разрушат. В същото време, малки пчели нападат бухалката, разрушавайки я малко по малко, докато не я разрушат напълно и не загубите един живот.

Основни команди

За да...	**Натиснете...**
Издигнете	3.
Снижите	1.
Се придвижите наляво	4, или .
Се придвижите надясно	6, или .
Ударите топката	9, , 5 или .

WWW Services

Можете да използвате телефона си като уеб блаузър. Можете да получавате актуални новини, прогноза за времето и друга полезна информация, както и да ползвате електронна поща и други интернет услуги.

Моля, свържете се с мобилния си оператор, за да направите интернет абонамент. За да използвате уеб браузер, трябва да проверите дали сте посочили телефонния си номер в опцията **СОБСТВЕН НОМЕР**.

Home

Меню 8-1

Ако изберете тази опция, телефонът се свързва с мрежата и зарежда страницата на вашия доставчик на безжичен интернет.

След като се свържете началната страница се показва. Съдържанието й зависи от доставчика на услугата.

Забележка: За да стартирате браузера от режим на готовност, натиснете в средата на бутона за придвижване.

За да излезете от браузера по всяко време можете да натиснете . Телефонът се връща в режим на готовност.

Bookmark

Меню 8-2

Тази функция ви дава възможност да запазите адресите на не повече от пет интернет сайта с цел по-лесен достъп.

Разполагате с три опции:

РЕДАКТИРАЙ: дава ви възможност да създадете или редактирате дадена запазена страница.

1. Въведете желаното заглавие (до 14 символа).

2. Натиснете екранен клавиш **OK**.

3. Въведете желания URL адрес (до 128 символа).

4. Натиснете екранен клавиш **OK**.

ИДИ: дава ви възможност да отворите избраната страница.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете избраната страница.

Goto

Меню 8-3

Тази опция ви дава възможност ръчно да въвеждате URL адреса на уеб страницата, до която искате да достигнете.

Въведете URL адрес и натиснете екранен клавиш **ИДИ**.

Работа с WAP браузер

Можете да сърфирате в Интернет като използвате клавишите или менюто WAP браузер.

Използване на клавишите ан телефона

Когато разглеждате в Интернет, клавишите на телефона имат различни функции, от тези при режим телефон.

За да...	Натиснете...
Превъртайте всеки ред от съдържанието	или .
Се върнете на предходна страница	(с изключение на заглавната страница).
Да се върнете на началната страница	и го задръжте.

Работа с менюто на WAP браузера

Разполагате с различни опции за сърфиране в безжичния интернет.

За да влезете в менюто на WAP браузера, направете следното:

1. Натиснете . Появява се списък с опции.
2. Маркирайте желаната опция с или .
3. Натиснете левия екранен клавиш, за да изберете желаната опция.
4. Ако е необходиво, изберете втора опция, като натиснете или , след което левия екранен клавиш.

Забележка: Менютата на WAP браузера могат да бъдат различни, в зависимост от версията.

Разполагате със следните опции:

Back (Назад): връща в предходна страница.

Home (Начална страница) : връща ви по всяко време към началната страница на доставчика на безжичен интернет.

Exit (Изход): излиза от WAP браузера.

Inbox (Входяща кутия): съхранява получени съобщения или WAP данни.

Reload (Презареждане): презарежда текущата страница.

Advanced (Допълнителни функции): дава достъп до следните допълнителни функции. Възможно е някои функции да не се поддържат от мрежовия ви оператор.

Show URL (Покажи URL адрес): Показва URL адреса на текущата страница.

Clear Cache (Изчисти кеш паметта): дава ви възможност да изчистите информацията съхранена в кеш паметта (временната памет на телефона, която се използва за съхраняване на най-скоро посетените страници).

About... (За...): показва версията на WAP браузера ви.

Въвеждане на текст, цифри и символи

Когато от вас се иска да въведете текст, над десния екранен клавиш се появява текущият режим за въвеждане на текст (ABC/abc). За да промените режима, натиснете десния екранен клавиш. Разполагате с три опции:

ABC/abc: дава ви възможност да въвеждате малки и главни букви. Можете да превключвате от малки букви към големи и обратно с натискане на .

123: дава ви възможност да въвеждате цифри.

СИМВОЛИ: дава ви възможнаст да въвеждате различни символи и препинателни знаци. При избор на тази опция се показва прозорец с всички налични символи. Използвайте клавиш, за да изберете желания символ.

Ако искате да редактирате даден текст, придвижете курсора до желаната позиция с и изтрийте грешната буква с . След това въведете правилната буква.

Допълнителни услуги

Допълнителна линия

Забележка: Моля, обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали тази функция е достъпна и как да се абонирате за допълнителна линия.

При функцията допълнителна линия се задействат две линии към една SIM карта. Съответно можете да се обаждате и да ви се обаждат на всяка една от двете линии. Ако сте абонирани за тази мрежова услуга, няколко допълнителни опции ще ви позволят да я задействате.

Избор на линия

С опцията **ДЕЙСТВАЩА ЛИНИЯ** можете да изберете линия за всяко обаждане. За повече информация, вижте страница 85.

Въвеждане на име на линия

Можете да редактирате името на всяка линия с опцията **СОБСТВЕН НОМЕР**.

Когато редактирате името на линия, това име заменя “Линия 1” или “Линия 2”. За повече информация, вижте страница 81.

Настройка на типа звънене

За да различавате входящите повиквания към двете линии, можете да изберете различна мелодия на звънене за всяка линия чрез опцията **ТОН ПОЗВЪНЯВАНЕ**. За повече информация, вижте страница 74.

Настройка на опциите за прехвърляне на разговорите

Можете да настроите прехвърлянето на разговорите чрез опцията **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗГОВОР**. При тази услуга входящите повиквания към избраната от вас линия се пренасочват към избран от вас номер. За повече информация, вижте страница 86.

Помогнете си сами

Преди да се обадите в сервиза, направете следните прости проверки. Това може да ви спести времето и разходите за ненужно обаждане до сервиза.

Когато включите телефона се появяват следните съобщения

Поставете SIM карта
- Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

Телефонът е заключен
- Функцията автоматично заключване на телефона е разрешена. Преди да използвате телефона е необходимо е да въведете парола

Въведете PIN код
- Използвате телефона си за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер, предоставен ви заедно със SIM картата.
- Разрешена е опцията, изискваща въвеждане на PIN при всяко включване на телефона. Трябва да въведете вашия PIN, след което можете да забраните тази опция.

Въведете PUK код
- PIN кодът е бил въведен погрешно три последователни пъти и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен ви от вашия мобилен оператор.

Изписва се “Няма обслужване”

- Изгубена е връзката с мрежата. Възможно е да се намирате на място, където сигналът е слаб (в тунел или заобиколен от сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да влезете в опция, за която не сте абонирани при молния си оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е бил избран.

- Натиснахте ли ?
- В правилната клетъчна мрежа ли влизате?
- Възможно е да сте задали опция за забрана на изходящи обаждания.

Не могат да се свържат с вас

- Телефонът ви включен ли е (задръжте за повече от една секунда)?
- В правилната клетъчна мрежа ли влизате?
- Възможно е да сте задали опция за забрана на входящи обаждания.

От другата страна не ви чуват

- Дали не сте изключили микрофона (на дисплея излиза **ТИХ**)?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът е разположен в долната дясна част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис "**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Слаба батерия"

- Батерията не е достатъчно добре заредена. Свалете батерията и я заредете или я свържете със зарядното устройство за автомобил.

Качеството на звука на разговора е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала на дисплея ( ). Броят на чертичките показва силата на сигнала, от силен ( ) до слаб ( ).
- Опитайте с раздвижване на телефона или ако сте в сграда, се преместете по-близо до прозорец.

При извикване на запис от телефонния указател не се избира номер

- Проверете дали номерата са правилно запазени чрез функцията за търсене в телефонния указател.
- Ако е необходимо, отново ги запазете.

Ако не можете да разрешите проблема въпреки горните указания, запишете:

- Моделът и серийния номер на вашия телефон
- Информация за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния представител или сервиз на Samsung.

Справочник

Кодове за достъп

Вашият терефон и SIM карта използват няколко кода за достъп. Тези кодове ви помагат да защитите телефона си от непозволено използване.

Всички кодове за достъп (с изключение на PUK и PUK2) могат да бъдат сменени посредством опцията **СИГУРНОСТ НАСТРОЙКИ**. За повече подробности, вижте страница 95.

Парола на телефона

Можете да въведете парола, за да избегнете непозволено ползване на телефона. Фабричната парола, която получавате при покупка на телефона е 0000, но ви съветваме да я промените преди да започнете да ползвате телефона. Пазете новия код в тайна и го съхранявайте на безопасно място, отделно от телефона.

Ако въведете грешна парола пет поредни пъти, в следващите пет минути телефонът няма да приема верния код.

PIN код

PIN кодът (персонален идентификационен номер) защитава вашата SIM карта от непозволена употреба. Обикновено се предоставя заедно със SIM картата. Когато е разрешена функцията за PIN проверка (виж стр. 95), трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона.

Ако въведете грешен PIN три поредни пъти, въведете PUK и натиснете екранен клавиш **OK**. Въведете нов PIN и натиснете екранен клавиш **OK**. Отново въведете новия PIN и натиснете екранен клавиш **OK**.

PIN2 код

PIN2 кодът, който се предоставя с някои SIM карти, се изисква при достъп до някои функции като зареждане на таксовите броячи. Тези функции са възможни само ако се поддържат от SIM картата ви.

Ако въведете грешен PIN2 три поредни пъти, въведете PUK2 и натиснете екранен клавиш **OK**. Въведете нов PIN2 и натиснете екранен клавиш **OK**. Отново въведете новия PIN2 и натиснете екранен клавиш **OK**.

PUK код

PUK кодът (Personal Unblocking Key - персонален ключ за разблокиране) се изисква при смяна на блокиран PIN код. PUK кодът може да бъде предоставен заедно със SIM картата. В противен случай се обърнете към мобилния си оператор.

Ако въведете грешен PUK десет поредни пъти, SIM картата вече не може да се използва. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PUK кодът не може да бъде променян. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

PUK2 код

PUK2 кодът, предоставян с някои SIM карти, се изисква при промяна на блокиран PIN2.

Ако въведете грешен PUK2 десет поредни пъти, няма да можете да използвате функциите, изискващи PIN2. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PUK2 кодът не може да бъде променян. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

Парола за забрана на повиквания

Четирицифрената парола за забрана на повикванията се изисква, когато използвате функцията за забрана на разговори. Тя ще ви бъде предоставена от мобилния ви оператор, след като се абонирате за тази функция.

Информация за здравето и безопасността

Излагане на радио-честотна енергия (Информация за специфичната степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е замислен и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации, след периодични и пълна оценка на съществуващите научните изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа 2,0 W/kg*

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2.0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в обръщение, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съкестващите изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и наостаналите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Телефонът ви се захранва от захранваща литиево-йонна стандартна батерия.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, вида батерия и зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.

- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 0 °C (32 °F).
- Внимайвайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно свързване на късо, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Бъдете разумни, когато използвате безжичния си телефон зад волана и запомнете следващите съвети.

1. Запознайте се добре с безжичния си телефон и функциите му, като например за бързо набиране и преизбиране. Ако разполагате с тези функции, те ще ви помогнат да осъществите обаждането си, без да отклонявате вниманието си от пътя.

2. Ако разполагате с устройство “свободни ръце”, използвайте го. По възможност осигурете допълнително удобство и безопасност към безжичния си телефон с един от многото аксесоари “свободни ръце”, които се предлагат сега.

3. Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.

4. Кажете на лицето, с което разговаряте, че шофирате. Ако е необходимо, прекратете разговора при натоварено движение или лоши атмосферни условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.

5. Не си водете бележки и не търсете телефонни номера, докато шофирате. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

6. Избирайте внимателно и преценявайте пътната обстановка. Ако е възможно, провеждайте разговорите, когато не сте в движение или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви не е в движение. Ако трябва да направите повикване докато шофирате, избирайте само няколко цифри, после проверявайте пътя напред и назад и чак тогава продължавайте.

7. Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.

8. Използвайте безжичния си телефон, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер, при пожар, пътно произшествие или за да извикате Бърза помощ. Не забравяйте, че този разговор от безжичния телефон не се таксува!

9. Използвайте вашия безжичен телефон, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако станете свидетели на пътно произшествие, престъпление или друга спешна ситуация, при която има застрашен човшки живот, позвънете на номера за спешни случаи, както бихте искали и другите да направят за вас.

10. Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана неспешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транстпортно произшествие без ранени или откратнат автомобил, потърсете Пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете за ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена, насочена над рамото)

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване е предпазена от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри
Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръки на официалното Проучване на безжичните технологии.

Лицата с пейсмейкъри:
- Винаги трябва да държат телефона на повече от 15 cm от пейсмейкърите си, когато той е включен.
- Не трябва да носят телефона в джоб на гърдите
- Трябва да използват ухото на страната срещуположна на пейсмейкъра за да сведат да минимум вероятността от смущение.

Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати
Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства
Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия. Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация. Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това. Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Автомобили
Радиочестотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.
Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места
Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Потенциално експлозивна атмосфера

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газостанция. напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги ясно означено явление. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работе с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. В някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания . Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.
1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете клавиш.

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обаждате на телефон за спешни случаи, не забравяйте да дадете цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието. Не прекъсвайте връзката преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешния монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства около въздушната възглавница или в обсега й. Ако безжиното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте клетъчния си телефон преди да се качите на самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка итрябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които ще разядат електронните мрежи.
- Не докосвайте телефона с мокри ръце докато се зарежда. Може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.

- Не изпускайте, не бутайте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.

- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.

- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.

- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.

- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.

- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Речник

Ето няколко определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използване в тази брошура и да се възползвате изцяло от възможностите на мобилния си телефон.

Активно капаче

Възможност за гласово набиране или гласова команда непосредствено след отваряне на телефона.

Допълнителна линия

Възможност да се задействат 2 линии към една SIM карта. при тази услуга можете да се обаждате или да ви се обаждат на всяка от двете линии според случая.

Забрана разговори

Възможност да ограничите входящите и изходящи разговори.

Ппрехвърляне на разговори

Възможност да пренасочите разговор към друг номер.

Задържане на разговор

Възможност да оставите един разговор да изчака, докато отговаряте на друго обаждане или избирате номер. При необходимост можете да превключвате между двете обаждания.

Изчакващ разговор

Възможност по време на разговор потребителите да бъдат информирани, че ги чака входящо повикване.

Идентификация на обаждащия се (CLI - Caller Line Identification)

Услуга, даваща възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обаждащите се.

Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication)

IМеждународен стандарт за клетъчни комуникации, гарантиращ съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето европейски държави, както и много други части на света.

Конферентни разговори

Възможност да се организира конферентна връзка с не повече от петима участника.

Парола на телефона

Защитен код за отключване на телефона, в случай че сте избрали опцията да го заключвате автоматично при включване.

PIN (Personal Identification Number – персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона/SIM картата от непозволена употреба. PIN кодът се предоставя от мобилния ви оператор заедно със SIM картата. Той може да бъде между четири и осем цифров и при нужда да се промени.

PUK (PIN Unblocking Key – ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона след като три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

Роуминг

Използване на телефона извън обхвата в родната ви страна (например при пътуване).

SIM (Subscriber Identification Module – модул за идентификация на абоната)

Карта с чип, съдържаща цялата информация, необходима за нормална работа на телефона (данни за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малък отвор на задната страна на телефона и се защитава от батерията.

SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за получаване и изпращане на кратки съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение (с дължина до 160 знака) може да бъде показано на дисплея, редактирано или изпратено.

Екранни клавиши

Два клавиша, означени или , чиято цел:

- Е различна, в зависимост от функцията, която изпълняват в момента.
- Е указана на най-долния ред на дисплея, точно над съответния клавиш.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, ако вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да бъде и с вашия собствен глас) и записва съобщение.

Показалец

P

PIN код • 130
- проверка • 95
- промяна • 96

PIN2 код • 130
- промяна • 98

PUK код • 131
PUK2 код • 131

S

SIM карта
- заключване • 97
- поставяне • 17

W

WAP браузер • 119

А

Автоматичен отговор • 83
Автоматично преизбиране • 83
Аксесоари • 9
Активен капак • 84
Активиране • 64
Аларма • 103

Б

Батерии
- зареждане • 19
- индикатор за степен на зареждане на батерия • 21
- мерки за безопасност • 134
- поставяне • 17

Безопасност
- експлозивни атмосфери • 140
- информация • 132; 142
- медицински уреди • 139
- мерки за безопасност • 7
- на батериите • 134
- на електронните уреди • 138
- пътни • 136
- работна среда • 138

Бележки • 72
Браузер
- настройки • 100
- работа с • 119

Букви
- въвеждане • 44

В

Включване/Изключване
- микрофон • 30
- телефон • 22

Включване/изключване • 78
Време
- настройка • 110
- световно • 109

Връщане на настройки • 85
Второ обаждане • 33
Външен дисплей • 15
Вътрешна светлина • 15; 82

Г

Глас
- език • 81
- записка • 72
- команди • 72
- набиране • 69
- номер на сървър • 61
- поща
- поща
- номер на сървър • 61
- поща
- свързване към • 60
- функции • 69

Графично лого • 99

Д

Действаща линия • 85
Дисплей
- външен • 15
- език • 81
- икони • 14
- настройки • 98
- основен • 13
- яркост • 99

Допълнителна линия • 124
Дължина на обажданията • 58; 79

Е

Език • 81
Екранни клавиши • 51
Експлозивна атмосфера • 140

З

Забрана
  на обаждане • 89
  парола • 90; 131
Задържане на обаждания • 32
Заключване
  на SIM картата • 97
  телефон • 96
Записване
  имена за гласово набиране • 70
  на гласови бележки • 73
  на гласови команди • 72
Записи
  на обаждане • 57
Зарядно устройство за автомобил • 19
Затворена потребителска група • 94
ЗГП (Затворена група от потребители) • 94
Здраве • 132

И

Игри • 115
Идентификация на линия • 93
Идентификация на обаждащия се • 84
Идентифициране
  линии • 93
  на обаждащите се • 84
Избор на функции/опции • 51
Избрани номера • 58
Излъчена информация • 65
Изпращане на клавишни тонове • 36
Изтриване
  на мелодии • 77
  на съобщения • 62
  пропуснати разговори • 29
Изтриване (продължение)
  гласово набиране на номера • 71
  записи в телефонния указател • 40
  на гласови бележки • 73
  на гласови команди • 72
  планиране на събития • 101
  списък със задачи • 108
Изчакващ
  разговор • 33; 91
Икони • 14
Имена
  въвеждане • 44
  гласово набиране • 69
  съхраняване • 37
  търсене/набиране • 42
Индикатор за степен на зареждане на батерия • 21
Интернет • 119
Интернет услуги • 119

К

Календар • 108
Калкулатор • 105
Картинни съобщения • 67
Клавиши
  разположение • 10
  цел • 11
Клавишни тонове
  изпращане • 36
  набиране • 78
  сила на звука • 26
  тих режим • 36
Кодове за достъп • 129
Команда
  гласово • 72
Композиране на мелодии • 75
Композиране на мелодии • 75
Конферентни разговори • 34

М

Медицински уреди • 139
Международни обаждания • 24
Мелодия на звънене • 74
  телефонен указател • 40
Менюта
  анимация • 99
  окраска на • 99
  преминаване през • 53
  структура • 54
Микрофон тих • 30
Минутно напомняне • 79
Мрежа - избор • 92
Мрежови услуги • 86
Музикална кутия • 74

Н

Набиране • 24
  гласово • 69
  на номера от телефонния указател • 42
  скоростно • 41
Настройки
  аларма • 104
  браузер • 100
  време • 110
  връщане • 85
  дата • 110
  език на текста • 81
  защита • 95
  мрежа • 86
  телефон • 80
  Течнокристален дисплей/светодиод • 98
Настройка на дата • 110
Настройка на звука за слушалките • 26
Настройки за сигурност • 95
Номера
  гласов сървър • 61
  гласово набиране • 69
  информация • 43
  поправяне • 24
  преизбиране • 25
  режим • 44; 50
  режим • FDN 97
  скоростно набиране • 41
  собствен • 81
  съхраняване • 37
  търсене/набиране • 42
Номера за информация • 43

О

Обаждания
  време • 58
  гласови функции • 69
  забрана на • 89
  задържане • 32
  записи • 57
  избран номер • 58
  изчакващи • 33; 91
  конферентни • 34
  международни • 24
  мелодия на звънене • 40
  отговаряне на • 27
  второ обаждане • 33
  отказ • 27
  получени • 57
  през телефонния указател • 42
Обаждания
  време • 58
  гласови функции • 69
  забрана на • 89
  задържане • 32
  записи • 57
  избран номер • 58
  изчакващи • 33; 91
  конферентни • 34
  международни • 24
  мелодия на звънене • 40
  отговаряне на • 27
  второ обаждане • 33
  отказ • 27
  получени • 57
  през телефонния указател • 42
  преизбиране • 25
  автоматично • 83
  прекратяване • 25
  пренасочване на • 86
  провеждане на • 24
  пропуснати • 28; 57
  разходи за • 59
  спешен случай • 141
  типове сигнали • 40; 77
  търсене на номер в телефонния указател • 42
Опции
  набиране • 51
  телефонен указател • 38
Органайзер • 101
Отговаряне
  второ обаждане • 33
  на обаждане • 26

О *(продължение)*

Отговаряне с произволен клавиш • 82
Отказване на обаждания • 27
Опции
  набиране • 51
  телефонен указател • 38
Органайзер • 101
Отговаряне
  второ обаждане • 33
  на обаждане • 26
Отговаряне с произволен клавиш • 82
Отказване на обаждания • 27

П

Парола
  забрана на • 131
  промяна • 90
  телефон • 129
  промяна • 97
Пейсмейкъри • 138
Писане на съобщения • 63
Повторно пускане
  на гласови бележки • 73
  на гласови записи • 71
  на гласови команди • 72
Поддръжка • 143
Подмяна на батериите • 19
Поздравително съобщение • 80
Получени обаждания • 57
Помогнете се сами • 126
Помогнете си сами • 126
Поправяне на номера • 24
Потребителски групи • 94
Преизбиране
  автоматично • 83
  последен номер • 25
Преизбиране на последния номер • 25
Прекратяване на разговори • 25
преместване на телефонни
  номера • 39
Пренасочване на обаждания • 86
Преобразуване • 111
Промяна
  PIN код • 96
  PIN2 код • 98
  на пароли
  забрана на разговор • 90
  телефон • 97
  режими за въвеждане на
    текст • 45
Пропуснати обаждания • 29; 57
Пътна безопасност • 136

Р

Радио-честоти • 132
Разписание • 101
Редактиране
  записи в телефонния
    указател • 40
  пропуснати разговори • 29
  списък със задачи • 107
Режим ABC • 44; 48
Режим FDN • 97
Режим T9 • 44; 46
Режим за въвеждане
  настройка • 81
  промяна • 45
Режим фиксиран номер за
  набиране • 97
Роуминг • 92

С

Световно време • 109
Светодиод
  външен • 15
  език • 81
  икони • 14
  настройки • 98
  основен • 13
  яркост • 99
Свързване
  с Гласова поща
  Тон • 79
Сервизна директория • 43
Сила на звънене • 77
Символен режим • 44; 50
Символи
  въвеждане • 44
Скоростно набиране • 41
Служебен светодиод • 16; 83
  цвят • 41; 99
Слухови апарати • 139
Слушалка с микрофон • 23
Собствен номер • 81
Спешни обаждания • 141

С *(продължение)*

Списък от настроени съобщения • 64
Списък със задачи • 107
Сила на звука
  звънене • 77
  клавиши • 26
  слушалки • 26
Съобщения • 60
  активиране • 64
  гласова поща • 60
  излъчени • 65
  картинни • 67
  мелодии на звънене • 74
  настроени • 64
  писане • 63
  поздравителни • 80
  тон • 78
  четене на • 61
Състояние на паметта • 40

Т

Таймер • 113
Текст
  въвеждане • 44
  език • 81
  режими за въвеждане • 44
Телефон
  включване/изключване • 22
  заключване • 96
  изглед • 10
  настройки • 80
  парола • 97; 129
Телефонен указател • 37
  гласово записване • 39
  изтриване на записани
    номера • 39
  изтриване на номера • 40
  копиране на номера • 40
  мелодии на звънене • 40
  набиране • 42
  опции • 38
  осъществяване на
  обаждания • 42
  подреждане на номера • 39
  показване на записани
    номера • 39
  редактиране на номера • 40
  скоростно набиране • 41
  състояние на паметта • 40
  съхраняване на
  номера/имена • 37
  търсене • 42
Терлефонен указател
  копиране на записи • 40
Тип сигнал • 77
Тих режим
  клавишни тонове • 36
  микрофон • 30
Тон при грешка • 79
Тонове • 74
  грешка • 79
  звънене • 40; 74
  клавиатура • 78
  свързване • 79
  съобщение • 78
Търсене/набиране
  на номера от телефонния
    указател • 42

Ф

Фон • 98
Функции
  набиране • 51

Х

Хронометър • 114

Ц

Цвят
  на служебния
  светодиод • 41; 99
Цена на разговорите • 59

Ч

Часовник • 110
Четене на съобщения • 61

Я

Яркост • 99

Показалец

GSM Телефон SGH-T400

Бърза справка

Включване изключване	Натиснете и задръжте .
Обаждане	*(Директно набиране)* ① Въведете номера. ② Натиснете . *(Гласово набиране)* В случай, че името е записано и опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** е натроена на **ГЛАСОВО НАБИРАНЕ**: ① Отворете телефона. ② Произнесете името.
Приключване на разговор	Натиснете леко .
Достъп до функциите от менюто.	① Натиснете екранен клавиш **МЕНЮ**. ② Преминете с или през главните менюта, докато достигнете търсеното от вас меню. ③ Преминете с или през списъка от опции, докато изберете търсената от вас. ④ Натиснете левия екранен клавиш, за да потвърдите.

- *Всеки от двата екранни клавиша ( ) и ( ) изпълнява функцията, обозначена от текста над него (най-долния ред на дисплея).*

Отговаряне на повикване	Отворете телефона Или Натиснете .
Настройка на силата на звука	Натиснете клавишите за звукова настройка на лявата страна на телефона.
Съхраняване на номера в телефонния указател	① Въведете номера. ② Натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**. ③ Въведете името. ④ Натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**. ⑤ Ако е необходимо, сменете мястото. ⑥ Натиснете екранен клавиш **ОК**.
Търсене на номер в телефонния указател.	① Натиснете екранен клавиш **ИМЕ**. ② Въведете началото на име. ③ Натиснете екранен клавиш **НАМЕРИ**. ④ За да преминете през имената, натискайте или . ⑤ За да се обадите, натиснете .
Записване на име за гласово набиране	① Натиснете екранен клавиш **ИМЕ**. ② Натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**. ③ Изберете опцията **ЧУЙ ПЛАС**. ④ Запишете името и следвайте инструкциите.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE
(Product name)

SGH-T400
(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10
  08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.,
#416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu,
Suwon City, 442-742, Korea
2002.01.11
(place and date of issue)

JUNGKWAN CHOI / S. Manager
(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2002.01.10
(place and date of issue)

In-Seop Lee / Manager
(name and signature of authorized person)